


DESi

utopic

Utopic 2 ve Utopic 3
Akıllı Kilit

Kullanım Kılavuzu

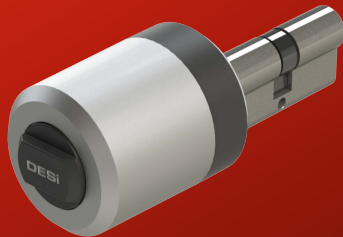

GENEL BİLGİLER VE UYARILAR

- Kontrol ünitelerinde oluşabilecek muhtemel bozulmalara ve cihazda oluşabilecek arızalara karşı, ihtiyaten anahtarınızı ulaşabileceğiniz bir yere (araba, çanta vb.) koymanız tavsiye edilir.
- Kapı veya kilit mekanizmasında herhangi bir sorun varsa, öncelikle bu sorunların çözülmesi gerekir. Kapının mekanik parçaları ve kilit mekanizması düzgün çalışmalıdır.
- Batarya uyarısı var ise bataryalarınızı değiştirin. **ESKİ BATARYALARINI GERİ DÖNÜŞÜM KUTULARINA ATINIZ!**
- Tüm sistem sudan, direkt güneş ışığından ve darbelerden korunmalıdır.
- Ürünün kapıya montajı yaptıktan sonra bataryaları takınız. Bataryalar montajdan önce takılırsa, dönen parçalar zarar verebilir. **PARMAKLARINIZI DİKKAT EDİN!**
- Bazı kapılarda silindir vidasını çıkarsanız bile, silindir koruyucusunun sıkışık montajı nedeniyle silindiri çıkaramazsınız. Bu tür durumlar için aşağıdaki talimatları izleyiniz:
 - a- Silindir koruyucusunun vidalarını sökün (vidaları çıkarmayın)
 - b- Silindir vidasını çıkarın ve eski silindiri çıkarın.
 - c- Motorlu parçayı silindirden söktükten sonra cihazı takın. (bkz. s. 4 ve 5)



1. CİHAZIN ÖZELLİKLERİ

Yapısı

İşlenmiş Alüminyum, ABS Plastik, Zamak

Silindir Uzunluğu

(Dış Kısım) 31 mm x 35 mm (İç Kısım) İç kısım 43 mm'ye kadar uzayabilir *(Farklı silindir uzunlukları mevcuttur)*

Piller ve Pil Ömrü

5x AA boy 1,5 V Alkalın piller veya Lityum bataryalar

Günde 10 defa 2 tur kilitleme ile; 300 gün (RF veya Bluetooth etkinse), 200 gün (RF ve Bluetooth etkinse)

İletişim Yeteneği

Bluetooth Düşük Enerji
ISM RF 434 Mhz

Kontrol Seçenekleri ve Uyumlu Aksesuarlar

Kablosuz Parmak İzi Okuyucular

Kablosuz Tuş Takımı

Kablosuz Otomatik Kilitleme Modülü Kablosuz Ev

Otomasyon Arayüzü

Uzaktan Kumandalar

Uzaktan Erişim Modülü

KUTU İÇERİĞİ

(Model numarasına göre değişebilir)


1x Kablosuz Motorlu Silindir (ahtarlarlar dahil)

5x Alkalın Piller

1x Kurulum vidası ve Hex anahtarı


Kullanım kılavuzu

2. CİHAZIN PARÇALARI VE MONTAJI

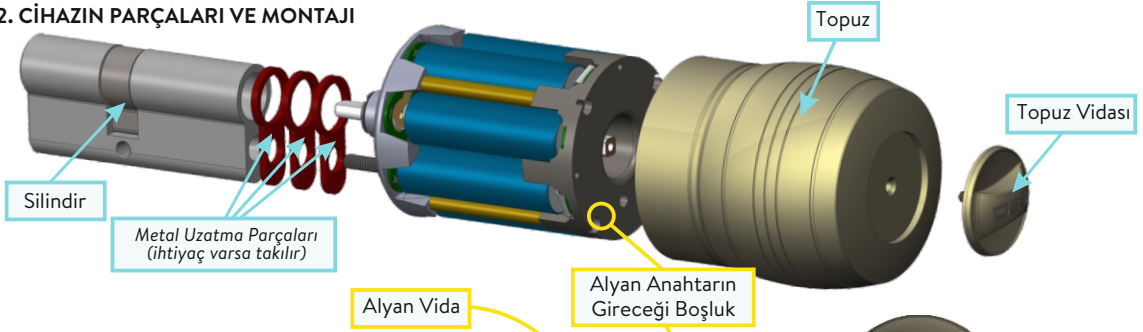

SİLİNDİR VE MOTORUN AYRILMASI


- Topuz vidasını açınız ve topuzu çekerek çıkartınız.
 - Takılıysa, cihazın alt kısmındaki pilleri sökünüz.
 - Kutudan çıkan alyan anahtarı kullanarak sol tarafta gösterilen vidayı sökme yönüne doğru çeviriniz. Silindirin motor kısmından ayrıldığını göreceksiniz.
- İki parçayı birleştirmek için, parçaları birbirine taktıktan sonra bahsi geçen vidayı sıkma yönüne doğru çeviriniz.

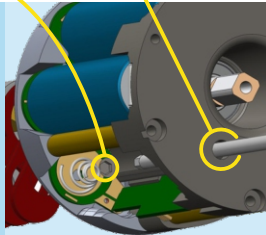

Plastik Ayna



Ayna Yayı

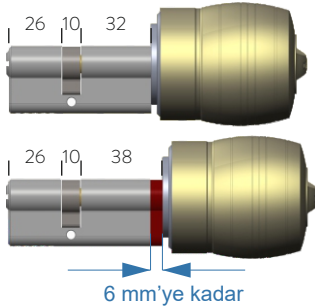

SİLİNDİRİN İÇ KISMININ UZATILMASI *(ihtiyaç duyulursa)*

Cihazın takılacağı kapı, cihazla birlikte gelen silindir boyu ile uyumlu değilse, silindirin iç kısmı, ürünün kutusundan çıkan 2 mm'lik parçaların ilave edilmesiyle 6 mm'ye kadar uzatılabilmektedir.

Uzatma işlemi için aşağıdaki adımları takip edin:

- Topuz vidasını sökün ve topuzun metal kısmını çekerek çıkartın.
- Takılıysa, cihazın alt kısmındaki pilleri sökün.
- Yukarıda anlatıldığı gibi motorlu kısmı barelden ayırın.
- İhtiyaca göre, 2 mm'lik metal parçalardan 1, 2 ya da 3 tane ekleyin.
- Motor ile silindiri tekrar takın ve alyan anahtarla sıkıştırın.
- Pilleri ve topuzu takın ve cihazın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

MOTORLU SİLİNDİRİN MONTAJI



AKILLI TELEFON UYGULAMASI


Bu bölümde, Mobil Uygulamanın kullanımı ile ilgili ayrıntıları bulabilirsiniz.

Motorlu silindirinizde herhangi bir kontrol ünitesi yoksa ve akıllı telefonunuzu ilk kumanda olarak kaydederseniz, motorlu silindirin ana kontrolörü olacaktır.

Motorlu silindiri kullanmadan önce motorlu silindirin birlikte çalışacağı kilidi uygun şekilde ayarlamalısınız. Öncelikle, “kilitleme yönünü” ve “kilit tur sayısını” ayarlamalısınız.


Motorlu silindirin ana kontrolörünü değiştirmek isterseniz , son sayfada bulunan “MOTORLU SİLİNDİRİ SIFIRLAMA İŞLEMİ” başlığını kontrol ediniz.

Cihazınızın tüm özelliklerini kullanmak için akıllı telefonu yetkili kontrolcü olarak kullanmanızı öneririz.

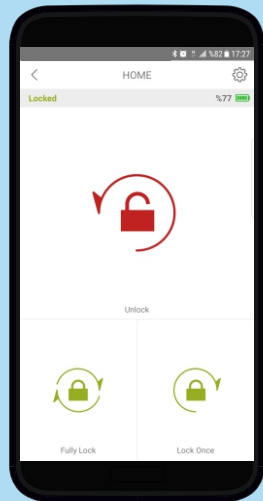

3.1. AKILLI TELEFONU YETKİLİ KONTROLCÜ OLARAK TANITMA

- Mobil uygulama mağazalarında ücretsiz olarak 'Desi Utopic' uygulamasını indiriniz.
- İstedığınız dili seçin ve bir şifre tanımlayın.
- Akıllı kilit üzerinde bulunan Set/Reset butonuna 2-3 saniye basın ve bırakın, motorlu silindirden uzun ve ardından kısa bir uyarı tonu duyulacaktır.
- Utopic akıllı kilitlerin listesini görmek için sol üst köşedeki "+" ya dokunun.
- UTOPIC satırına dokununuz ve cihazınız için ad girin ve yeşil onay ögesine dokununuz.
- Ardından cihaz tanıma süreci başlayacaktır. Eşleştirme başarılı olursa, motorlu silindirden 2 kısa ton duyarsınız ve akıllı telefonunuz motorlu silindirin ana kontrolörü haline gelir.

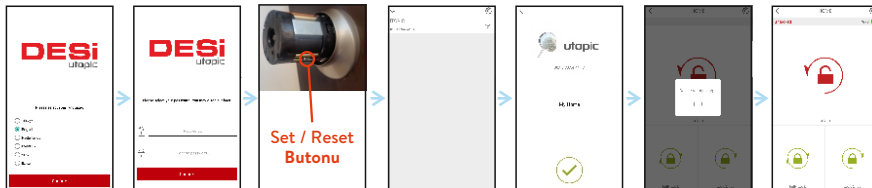

3.2. UYGULAMA AYARLARI


Motorlu silindire bağlı değilken sağ üst köşedeki menü düğmesine dokunursanız, uygulamanın ayarlar menüsüne ulaşırsınız. İlgili menü öğeleri aşağıdaki gibidir:

ŞİFRE: Uygulamanın şifresini devre dışı bırakabilir, etkinleştirebilir veya değiştirebilirsiniz.

DİL SEÇENEKLERİ: Uygulamanın dilini değiştirebilirsiniz.

UYGULAMA AYARLARI: Uygulama başlatıldığında, daha önceden tanımlanmış bir motorlu silindire otomatik bağlantı özelliğini devre dışı bırakabilir /etkinleştirebilirsiniz.

UYGULAMA BİLGİSİ: Yüklü uygulamanın sürümünü görebilirsiniz.

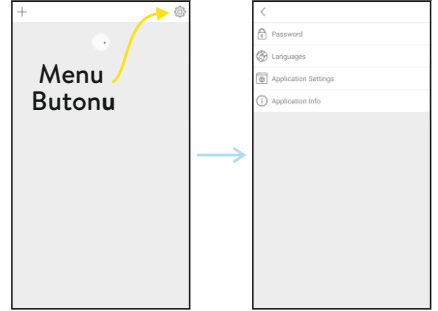

3.3. AYARLAR / ADMIN MENÜSÜ

Yetkili kontrolcü olarak motorlu silindire bağlandığınızda sağ üst köşedeki menü düğmesine dokunursanız, bağlı olduğunuz motorlu silindirin ayar menüsüne ulaşırsınız. Motorlu silindirin ayarlarını değiştirebilir ve bu menü üzerinden yönetici raporlarına ve daha fazlasına erişebilirsiniz.

Ürünü kullanmaya başlamadan önce muhakkak silindirinizin kitleme yönünü ve kaç tam tur dönüş yaptığını ayarlamalısınız. Aksi halde ürün düzgün şekilde çalışmaz ve arızalanmasına sebep olabilir. Bu iki ayar **KIRMIZI** ile yazılmıştır. Lütfen sonraki 2 sayfayı kontrol edin.



İlgili menünün 4 sekmesi vardır; Cihaz Bilgisi, Ayarlar, Kullanıcılar, Raporlama

3.3.1. CİHAZ BİLGİSİ SEKMESİ

Bu sekmede, aşağıdaki bilgileri görebilirsiniz:

- Cihaz Adı
- Cihaz Tipi
- Cihazın Sürümü
- Batarya Durumu
- Tanımlı Kullanıcı Sayısı
- Operasyon Sayısı (Kitleme veya Açma)

Bağlı cihazı mobil uygulamanızdan silmek istiyorsanız, bu menüdeki “Cihazı Sil” düğmesine dokunun.

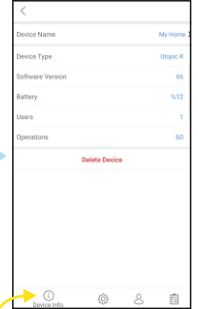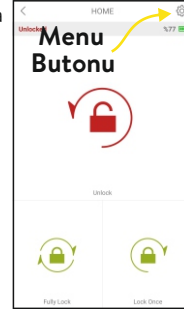

Cihaz Bilgi Sekmesi

3.3.2. CİHAZ AYARLARI SEKMEİ



Bu sekmede, aşağıdaki bilgileri görebilirsiniz:

MOTORLU SİLİNDİR UYARI SESLERİ: Motorlu silindirden gelen uyarı seslerini etkinleştirebilir / devre dışı bırakabilirsiniz.

GECE MODU: Gece modu, özel bir güvenlik opsiyonudur ve bu moda alınmış cihaz sadece anahtar ya da topuz ile kontrol edilebilir, parmak izi okuyucu ile kontrol edilemez. Motorlu silindiri topuz yardımıyla kilitleme yönünde iki kere döndürerek gece moduna geçiş yapabilirsiniz. Anahtar veya motorlu silindirin topuzunu kullanarak kilidi açmadığınız sürece gece modu aktif kalacaktır. Bu menüden özelliği etkinleştirebilir / devre dışı bırakabilirsiniz. Gece moduna geçmek için yarı otomatik mod etkinleştirilmelidir.

YARI-OTOMATİK MOD: Cihazınızda topuzun veya anahtarın dönme yönünü algılayan ve otomatik olarak dönme işlemine devam eden bir özellik vardır. Bu menüden, yarı-otomatik modu etkinleştirebilir / devre dışı bırakabilirsiniz.

KİLİTLEME YÖNÜNÜ TERS ÇEVİR: Motorlu silindiri kullanacağınız kapı yönüne göre değiştirmeniz gerekebilir. Bu menüden cihaz kilitleme yönünü tersine çevirebilirsiniz.

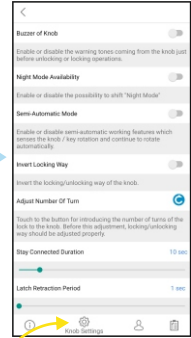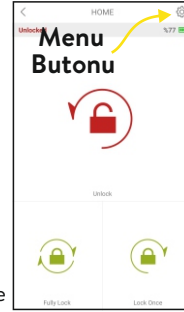

Cihaz Ayarları


KİLİT TUR SAYISI: Motorlu silindiri kullanmadan önce, motorlu silindirin kilidinin dönüş sayısına göre ayarlanması gerekebilir. Bunu yapmak için kapıyı kapatın ve “Mavi Ok” düğmesine dokununuz. Motorlu silindir kilitlenecek ve kapı kilidini açacak ve dönüş sayısını öğrenecektir.

DİL ÇEKME SÜRESİ: Kilitlerin ve kullanımının türüne göre, motorlu silindiriniz kilidi açtığı zaman içeride bulunan dili ne süre ile tutacağını ayarlamanız gerekecektir. Dili geri çekme süresini 4 farklı şekilde ayarlamak için + veya - imgelerini kullanabilirsiniz: 1 saniye, 3 saniye, 6 saniye ve 9 saniye olarak ayarlanabilir. *(sadece bazı modellerde uygulanabilir)*

3.3.3. KULLANICI SEKMEİ

Bu sekmeden motorlu silindirinize otomatik kilitleme modülü, ev otomasyon arayüzü, tuş takımı gibi aksesuarlar tanıtabilirsiniz. Kullanıcıları düzenleyebilir, silebilirsiniz. Ancak yetkili kullanıcılara müdahale edilememektedir.

TANIMLI KULLANICIYI SİLME/DÜZENLEME: Kontrolcüler başlığına dokunursanız, motorlu silindirin kayıtlı kontrolcülerini görebilirsiniz. Herhangi bir kullanıcıya dokunursanız, adı düzenlemek veya kontrolcüyü silmek için özel sayfaya ulaşabilirsiniz.

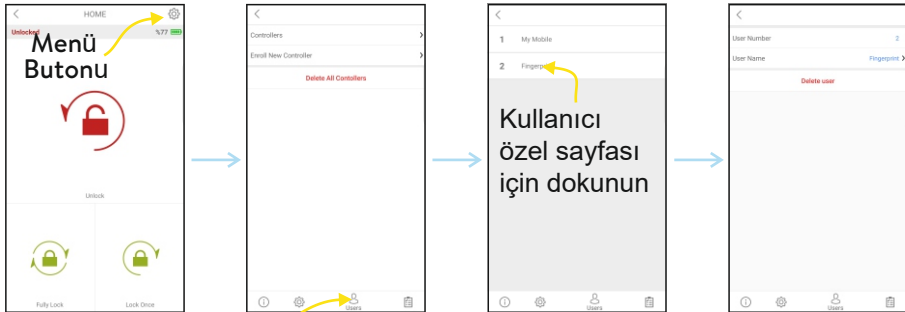



Kullanıcı Sekmesi

YENİ KONTROLCÜ TANIMLAMA: Motorlu silindiriniz 40 farklı kontrol cihazı öğrenebilir. Motorlu silindirinizi yeni kontrol cihazı tanıma moduna geçirmek için “Yeşil Artı” düğmesine dokununuz. Bu şekilde, motorlu silindir uzun bir uyarı tonuyla yeni kontrol cihazı tanıma moduna geçecektir. Bu tondan sonra, akıllı kilide kaydetmek istediğiniz yeni denetleyici üzerinden kilitleme veya kilit açma sinyali göndermeniz gerekir, aşamalar aşağıdaki gibidir:


- Parmak izi okuyucusu için, uyandırın ve kilitleme düğmesine dokununuz.
- Tuş takımı için, cihazı uyandırın ve kilitleme düğmesine dokununuz.
- Uzaktan kumanda için, silindirden bir uyarı tonu duyana kadar herhangi bir tuşa basın.

- Otomatik kilitleme aparatı için, mıknatısı küçük üçgene yaklaştırın (cihazın yanlarına bakın) ve bekleme göstergesinin yanmasını bekleyin
- Yeni bir cep telefonunu kaydetmek için lütfen sayfa 15'e bakınız. Eğer kayıt başarılı olursa, motorlu silindirden iki kısa uyarı tonu duyarsınız.

TÜM KONTROLCÜLERİ SİLME: Motorlu silindiriniz tüm kontrolcülerini silmek istiyorsanız, “Tüm Kontrolcülerini Sil” e dokununuz. Yetkili kontrolcü bu menüden silinemez.

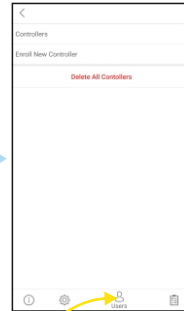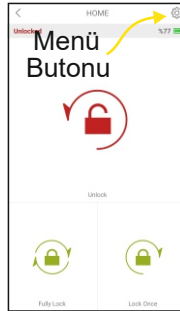


Kullanıcı Sekmesi

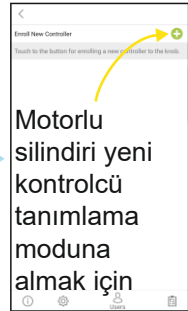

3.3.4. RAPORLAMA SEKMESİ

Bu sekmede, hangi kullanıcının kilidi açtığını veya kilitlendiğini görebilirsiniz. Mobil cihazlar için tarih ve saat detaylarını görebilir ancak parmak izi okuyucusu, uzaktan kumanda, tuş takımı vb. kontrolörler için tarih ve saati göremezsiniz.

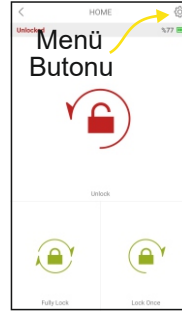

1	Master	Unlocked	18.08.18 17:01
1	Master	Unlocked	18.08.18 15:46
M	Manual	Lock	
M	Manual	Lock	
M	Manual	Unlocked	
M	Manual	Lock	
M	Manual	Unlocked	
M	Manual	Unlocked	
M	Manual	Unlocked	
2	NONAME	Unlocked	

Raporlama
Tablosu

3.4. YENİ AKILLI TELEFON KULLANICISI TANIMLAMA (YETKİLİ TELEFON ARACILIĞI İLE)

- Yeni tanımlanacak kullanıcının telefonuna mobil uygulama mağazalarında ücretsiz olarak 'Desi Utopic' uygulamasını indirin.
- İstedığınız dili seçin ve bir şifre tanımlayın.
- **YETKİLİ MOBİL TELEFON** ile akıllı kilide bağlanın. Cihaz ayarı menüsünden “YENİ KONTROLCÜ TANIMLA” sekmesine girin ve **“YEŞİL ARTI”** butonuna dokunun. Akıllı kilitten önce uzun ardından kısa uyarı tonu duyulacaktır.
- Tanıtılacak yeni telefon üzerinden, Utopic akıllı kilitlerin listesini görmek için sol üst köşedeki “+” ya dokunun. UTOPIC satırına dokunun ve cihazınız için ad girin ve yeşil onay öğesine dokunun.
- Cihaz tanıma süreci başlayacaktır. Eşleştirme başarılı olursa, motorlu silindirden 2 kısa ton duyarsınız ve yeni kullanıcı telefonu tanımlanmış olur.



NOT: Android telefonlar için uygulama konum servisine ulaşmayı isteyecektir. Bu, Bluetooth'u uygun şekilde kullanmak için gereklidir.

4. KULLANIM

4.1. KİLİDİ / KAPIYI AÇMA

Uygulama ekranındaki KİLİDİ AÇ butonuna dokunursanız, sistem otomatik olarak kapı kilidini ve kapıyı açar.

Topuzu veya anahtarı kullanarak kapı kilidini açabilirsiniz. Yarı otomatik çalışma etkinse, topuz veya anahtar ile kilidi açmak için döndürdüğünüzde, cihaz hareketi algılar ve otomatik olarak işleme devam eder.

4.2. KAPIYI KİLİTLEME

“Bir Kez Kilitle” düğmesine dokunursanız, sistem otomatik olarak kapıyı bir kez kilitleyecektir.


“Tam Kilitle” düğmesine dokunursanız, sistem otomatik olarak tamamen kilitlenir.

Topuzu veya anahtarı kullanarak kapı kilidini açabilirsiniz. Yarı otomatik çalışma etkinse, topuz veya anahtar ile kilidi açmak için döndürdüğünüzde, cihaz hareketi algılar ve otomatik olarak işleme devam eder.

4.2.a GECE MODU

Gece modu, özel bir güvenlik opsiyonudur ve bu moda alınmış cihaz sadece anahtar ya da topuz ile kontrol edilebilir, parmak izi okuyucu ile kontrol edilemez. Motorlu silindiri gece moduna almak için:

- Kapıyı kapatın ve topuzu kilitleme yönünde çevirin. Motorlu silindir kapıyı bir tur kilitleyecektir.
- Kilitleme yönünde topuzu tekrar çevirin. Cihaz tam tur kilitleme işlemi yapacaktır.

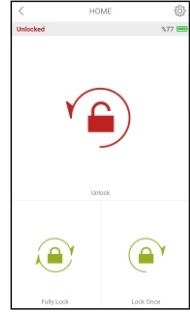

Bu şekilde, motorlu silindir Gece Moduna geçecektir. Gece modundan çıkmak için topuzu açma yönüne çevirin. Kapıyı otomatik olarak açacak ve normal çalışma moduna geçecektir. Anahtarı kullanarak da gece moduna geçebilir veya çıkabilirsiniz.


Gece Modunu kullanmak için, **GECE MODU VE YARI OTOMATİK MOD** ayarlarının etkinleştirilmesi gerekir. Bunlardan herhangi biri devre dışı ise, motorlu silindir Gece Moduna geçemez.

5. BAKIM

Cihazın dış yüzeyleri temiz ve yumuşak bir bezle silinebilir. Temizlik için hiçbir zaman su ya da aşındırıcı kimyasallar kullanmayın. Cihazın elektronik kısımlarına zarar vermemek için pil değiştirme esnasında dikkatli olunmalıdır. Elektronik devreye keskin ya da iletken aletlerle dokunmayın.

5.1. MOTORLU SİLİNDİRİN PİLLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

- Motorlu silindir 5x AA ebat 1,5 V Alkalin veya Lityum piller kullanır.
 - Eski ve yeni pilleri veya farklı tipte pilleri birlikte kullanmayın.
 - Pilleri değiştiriyorsanız, hepsini değiştiriniz. Yüksek kaliteli piller kullanınız.
- Herhangi bir işlemten sonra üçlü uyarı tonu duyarsanız (kilitleme / kilit açma) veya motorlu silindir çok yavaş dönüyorsa, pilleri değiştirmeniz gerekir. Pilleri değiştirmek için, topuz vidasını açın ve topuzu çıkarın (dışarı doğru çekin), eski pilleri çıkarın ve yeni pilleri takın (kutuplara dikkat edin). Topuzu geri takın ve vidasını sıkın.

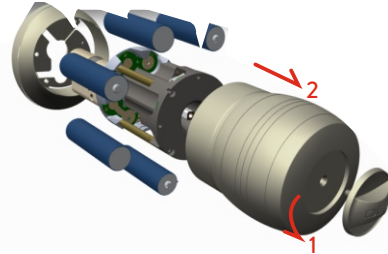

5.2. MOTORLU SİLİNDİRİ SIFIRLAMA İŞLEMİ

Motorlu silindirin yetkili kontrol cihazını değiştirmek isterseniz, motorlu silindiri resetlemeniz (sıfırlamanız) gerekir. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- Motorlu silindirin herhangi bir pilini çıkarın ve “set / reset” tuşuna basılı tutun. 5. bataryayı takın. Motorlu silindirden uzun bir uyarı sesi duymaya başlayacaksınız. Uzun uyarı tonundan sonra iki kısa ton duyana kadar düğmeyi basılı tutun.
- Bu şekilde, motorlu silindir sıfırlanacak ve cihaza kayıtlı yetkili kontrol cihazı dahil tüm kontrol cihazları silinecektir.

