


DESi

utopic **R** **OK**

Utopic R (AD- O Tipi) ve Desi Smart Uygulaması

KULLANIM KILAVUZU

18/09/2023 tarihinde gncellenmiřtir.

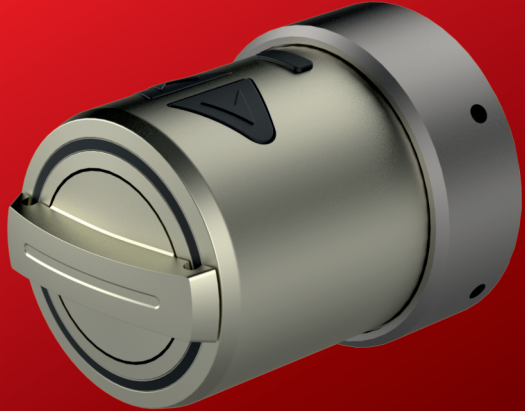

GENEL BİLGİLER VE UYARILAR

- Ürünü kullanmaya başlamadan önce muhakkak silindirinizin **kilitleme yönünü ve kilit tur** sayısını ayarlamalısınız. Aksi halde ürününüz düzgün şekilde çalışmaz ve arızalanmasına sebep olabilir.
- Kontrol ünitelerinde oluşabilecek muhtemel bozulmalara ve cihazda oluşabilecek arızalara karşı, ihtiyaten anahtarınızı ulaşabileceğiniz bir yere (araba, çanta vb.) koymanız tavsiye edilir.
- Kapı veya kilit mekanizmasında herhangi bir sorun varsa, öncelikle bu sorunların çözülmesi gerekir. Kapının mekanik parçaları ve kilit mekanizması düzgün çalışmalıdır.
- Satın aldığınız cihazda bir sorun varsa, önce bu kılavuzun sorun giderme bölümüne bakınız. Sorunu çözemezseniz, satıcınıza başvurmalısınız.
- Tüm sistem sudan, direkt güneş ışığından ve darbelerden korunmalıdır.
- Cihazın otomatik dönen parçaları kurulum sırasında yaralanmalara neden olabilir. **DİKKATLİ OLUNUZ!**
- Eğer evinize uzun bir süre uğramayacaksanız, cihazın şarjını tam olarak yapmanızı ve anahtarlarınızı muhakkak yanınıza almanızı tavsiye ederiz. Uzun süre şarjsız bırakılması durumunda cihazın bataryaları kullanılamaz hale gelebilir.

ÖNEMLİ UYARI: EĞER AKILLI KİLİDİN PİL SEVİYESİ DÜŞÜK OLMASINA RAĞMEN ŞARJ İŞLEMİ 15 DAKİKADAN DAHA KISA SÜREDE SONLANIYORSA, TEKRAR ŞARJ ETMEYİ DENEMEYİNİZ VE ACİLEN SERVİSE BAŞVURUNUZ.



1. CİHAZIN ÖZELLİKLERİ

Yapısı

ABS Plastik

Uyumlu Silindir Tipi

Euro-Profile (Silindirik)

Piller ve Kullanım Süresi

Lityum İon şarjlı piller kullanılmaktadır. DESi tarafından yapılan testlerde, günde 10 kere 2 tam tur açma-kapama ile kullanım süresi;

90* gün (RF veya BLE aktifken)

60* gün (RF ve BLE aktifken)

Bağlantı

Bluetooth Düşük Enerji

ISM RF 434 Mhz

Kontrol Seçenekleri ve Uyumlu Aksesuarlar

Kablosuz Parmak İzi Okuyucular

Kablosuz Tuş Takımı

Kablosuz Otomatik Kilitleme Modülü Kablosuz Ev

Otomasyon Arayüzü

Uzaktan Kumandalar

Uzaktan Erişim Modülü

2. KUTU İÇERİĞİ


(Model numarasına göre değişebilir)

1x Kablosuz Akıllı Kilit

1x Şarj Kablosu (USB)




1x Kurulum vidası ve Hex anahtarı

3. CİHAZIN PARÇALARI VE MONTAJI (TİP A)

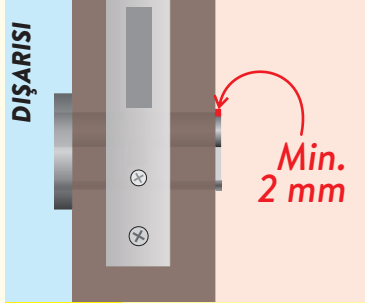

ÖNEMLİ !

Mevcut silindirin, A tipi akıllı kilide monte edilmesi için en az 2mm dışarı çıkması gereklidir.

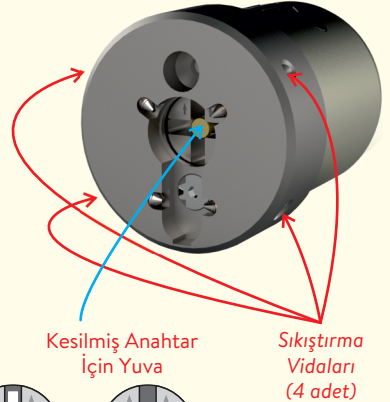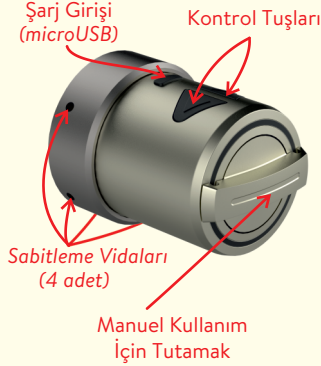

DİKEY




YATAY

MONTAJ (TİP A)

Mevcut silindire akıllı kilidi takmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- Mevcut anahtarlardan birini silindire yerleştirin ve silindirden başlayarak anahtar üzerinde 5 mm uzağı işaretleyin.
- Anahtarı çıkartınız ve işaretli yerden anahtarın başını kesiniz. Mengene, demir testeresi gibi bazı aletlere ihtiyacınız olabilir. Kenarları düzeltmek için bir törpü kullanın. DESi olası hasarlar için sorumluluk kabul etmez.
- Kesilen anahtarı silindire takın ve doğru şekilde kesildiğini doğrulayın.
- Akıllı kilidi, **anahtar yuvasındaki işaretlerin yukarı bakacağı** ve **kesilmiş anahtarın döndürülmeden silindirden çıkarılabileceği** (yatay veya dikey olabilir) şekilde silindire takın.
- Önce 4 sabitleme vidasını hafifçe sıkın, ardından sıkıştırın.


Montaj ve kurulum videosunu izlemek için lütfen linke tıklayınız <https://www.youtube.com/watch?v=JMHGWA3w--M>

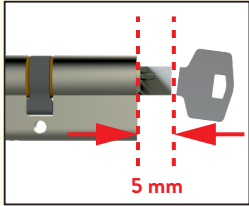

Anahtarı kesin.



Kesilen anahtarı çıkabilecek konumda tutun. Döndürmeyin!

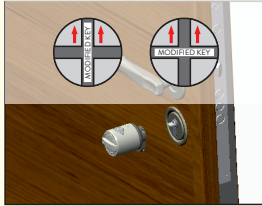


Akıllı kilidi, anahtar yuvasındaki işaretlerin yukarı bakacağı şekilde silindire takın.





4 adet sabitleme vidasını sıkın.

4. CİHAZIN PARÇALARI VE MONTAJI (TİP B)

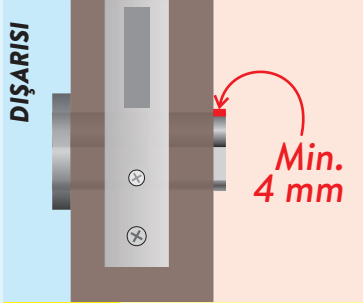

ÖNEMLİ !

Mevcut silindirin, B tipi akıllı kilide monte edilmesi için en az **4mm** dışarı çıkması gereklidir.

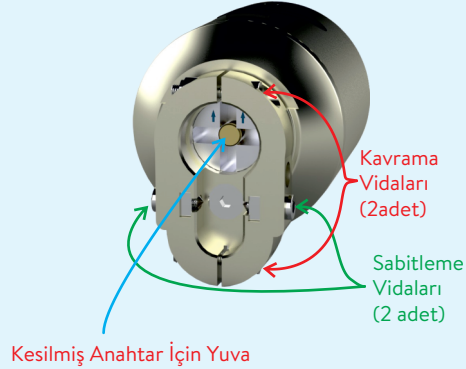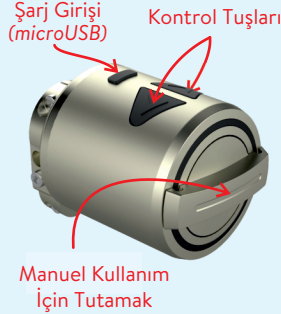

DİKEY

(2 yönlü yuva)



YATAY




Bazı Modellerde

(Tek yönlü yuva)

MONTAJ (TİP B)

Mevcut silindire akıllı kilidi takmak için aşağıdaki adımları izleyin:


- Mevcut anahtarlardan birini silindire yerleştirin ve silindirden başlayarak anahtar üzerinde 5 mm uzağı (iki yönlü yuvalı ise) veya 7mm (tek yönlü yuvalı ise) işaretleyin.
- Anahtarı çıkartınız ve işaretli yerden anahtarın başını kesiniz. Mengene, demir testeresi gibi bazı aletlere ihtiyacınız olabilir. Kenarları düzeltmek için bir törpü kullanın. DESi olası hasarlar için sorumluluk kabul etmez.
- Kesilen anahtarı silindire takın ve doğru şekilde kesildiğini doğrulayın.
- Akıllı kilidi, **anahtar yuvasındaki işaretlerin yukarı bakacağı (var ise) ve kesilmiş anahtarın döndürülmeden silindirden çıkarılabileceği** (yatay veya dikey olabilir) şekilde silindire takın.
- Önce 2 adet kavrama vidasını sıkın, ardından 2 adet sabitleme vidasını iyice sıkın.

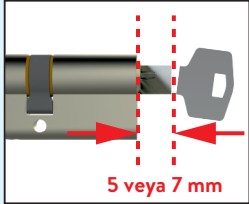

Anahtarı yuva tipine uygun şekilde kesin.



Kesilen anahtarı çıkabilecek konumda tutun. Döndürmeyin!

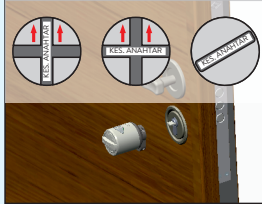

Akıllı kilidi, eğer var ise anahtar yuvasındaki işaretleri yukarı bakacak şekilde silindire takın.




Önce 2 adet kavrama vidasını sıkın, ardından 2 adet sabitleme vidasını iyice sıkın.

5.1. AKILLI TELEFONU YETKİLİ KONTROLCÜ OLARAK TANITMA

NOT: IOS ve Android işletim sistemleri uygulama kurulumu ve akıllı kilit eşleştirmesi sırasında bazı izinler için onayınızı alacaktır. Lütfen bu izinleri eksiksiz olarak tamamlayınız. Aksi halde uygulama düzgün çalışmayacaktır.

- Mobil uygulama mağazalarında ücretsiz olarak 'Desi Smart' uygulamasını indiriniz.
- Kayıt olun ve sonrasında ana ekranda sağ altta bulunan + işaretine dokununuz.
- Uygulama ekranından ' Akıllı Kilitler' seçeneği sonrasında 'Utopic R' akıllı kilide dokununuz ve adımları takip ediniz.
- Kolay kurulum sihirbazı kilit eşleştirmesi sonrasında tüm ayarları yapmanızı sağlayacaktır.

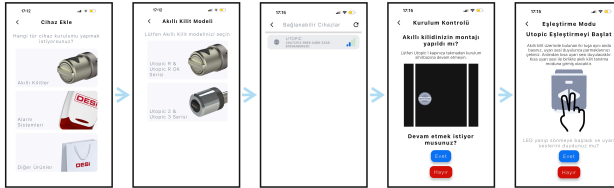


MOBİL TELEFON UYGULAMASI

Bu bölümde, Mobil Uygulamanın kullanımı ile ilgili ayrıntıları bulabilirsiniz.

Akıllı kilidinizi kullanmadan önce birlikte çalışacağı kilidi uygun şekilde ayarlamalısınız. Akıllı kilit ile telefonunuzu eşleştirdikten sonra öncelikle, **“kilitleme yönünü”** ve **“kilit tur sayısını”** ayarlamalısınız.

Akıllı kilidin yetkili kontrolcüsünü değiştirmek isterseniz , son sayfada bulunan **“AKILLI KİLİDİ SIFIRLAMA İŞLEMİ”** başlığını kontrol ediniz. Akıllı kilidi sıfırlama/reset işleminin nasıl yapılacağını öğrenmek için videoyu izleyebilirsiniz. <https://youtu.be/v9uhFzqrHdM>

Cihazınızın tüm özelliklerini kullanmak için akıllı telefonu yetkili kontrolcü olarak kullanmanızı öneririz.

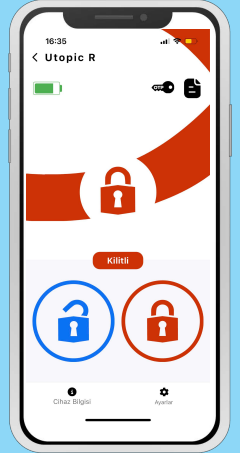

5.2. UYGULAMA AYARLARI

Akıllı kilide bağlı değilken sağ üst köşedeki menü düğmesine dokunursanız, uygulamanın ayarlar menüsüne ulaşırsınız. İlgili menü öğeleri aşağıdaki gibidir:


LİSAN: Uygulamanın dilini değiştirebilirsiniz.

TEMA SEÇİMİ: Farklı renkler ile tasarlanmış temaları görebilir ve seçebilirsiniz.

CİHAZLARI EŞİTLE: Kayıt edilen cihazlar otomatik olarak bulut sisteminde saklanır.

UYGULAMA KİLİDİ: Uygulamaya girişte FACE ID veya parmak izi ile giriş doğrulamasını aktif eder.

ÇIKIŞ YAP: Uygulamadan çıkış yapmanızı sağlar. Kayıtlı cihazlarınız silinmez.

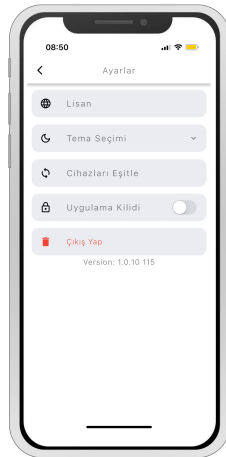

5.3. AKILLI KİLİT AYARLARI / YÖNETİM MENÜSÜNE GİRİŞ


Yetkili kullanıcı olarak akıllı kilidinize bağlandıktan sonra 'AYARLAR' menüsüne dokunarak tüm ayarlarınızı yapabilirsiniz. .
Bu menüler sadece yetkili kullanıcı tarafından görülebilir ve değiştirilebilir.

Ürünü kullanmaya başlamadan önce muhakkak silindirinizin **“kilitleme yönünü”** ve **“kilit tur sayısını”** ayarlamalısınız. Aksi halde ürün düzgün şekilde çalışmaz ve arızalanmasına sebep olabilir.

5.3.1. CİHAZ BİLGİSİ SEKMESİ

Bu sekmede, aşağıdaki bilgileri görebilirsiniz:

- Cihaz Modeli
- Cihaz Mac Adresi
- Bağlantı Durumu
- Kullanıcı Sayısı
- Yazılım Versiyonu
- Operasyon Sayısı (Kilitleme veya Açma)
- Pil Seviyesi
- Tuş Modu
- Cihaz Adı
- Raporlar

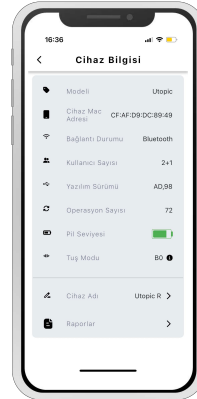


5.3.2 AYARLAR SEKMESİ

KULLANICILAR: Yeni kullanıcı ekleme, silme veya kullanıcılara zaman erişimi tanımlama gibi tüm kullanıcı işlemleri buradan yapılır. Ayrıca parmak izi, tuş takımı veya kumanda gibi aksesuarlarınızı da menüden ekleyebilir ve silebilirsiniz.

YAZILIM GÜNCELLEME: Akıllı kilidinize ait daha yeni bir sürüm varsa bu menüden güncelleyebilirsiniz.

BAĞLANTI TERCİHİ: Bu seçenek sadece DESi Wifi Hub ürünü eklendikten sonra belirir. Buradan akıllı kilidinize bağlantı tercihinizin her zaman Wifi üzerinden mi yoksa Bluetooth üzerinden mi olacağını seçebilirsiniz.

CİHAZ AYARLARI: Akıllı kilidinizin tüm ayarlarını buradan yapabilirsiniz.

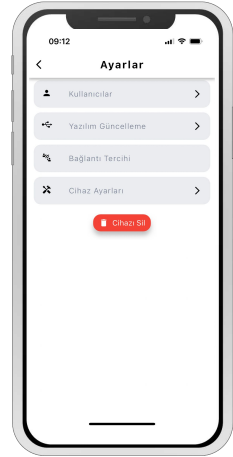

5.3.2.a CİHAZ AYARLARI SEKMESİ

Bu sekmede, aşağıdaki bilgileri görebilirsiniz:

OTOMATİK KİLİTLEME: Bu özelliği etkinleştirirseniz, kapınızın her zaman kilitli olduğundan emin olursunuz. Bu menüden devre dışı bırakabilir veya devreye alabilirsiniz ayrıca 15-30-45-60 saniye seçimlerini yapabilir, akıllı kilidinizin tam veya tek tur kilitlemesini seçebilirsiniz. Ayrıca akıllı otomatik kilitleme seçeneği ile akıllı kilidinizin hangi saat aralıklarında otomatik kilitleme yapmasını istediğinizi de ayarlayabilirsiniz.

GEÇİKMELİ KİLİTLEME: Akıllı kilit üzerinde bulunan kilitleme düğmesine bastıktan 15 saniye sonra kendini kilitleyen gecikmeli bir kilitleme özelliğidir. Bu özellik etkinleştirilirse, dışarı çıkarken, akıllı kilit üzerinden kilitleme düğmesine basarsanız ve kapıyı 15 saniye içinde kapatırsanız, kapı otomatik olarak kilitlenir. Bu menüden devre dışı bırakabilir veya devreye alabilirsiniz.

MOTOR TİPİ: Genel olarak akıllı kilitlerimiz normal motordur. Bu menüden normal veya gold edition(nüvesiz) seçimi yapılabilir.

MOTOR GÜCÜ: Motorun gücünü (ve hızını) 4 farklı seviyede ayarlayabilirsiniz. Problemsiz şekilde kilitleme ve kilit açma işleminin yapıldığı en düşük seçeneği seçmeniz pil ömrünü uzatacaktır.

DİL ÇEKME SÜRESİ: Akıllı kilidin, kilit dilini ne kadar süre içeride tutacağını ayarlayabilirsiniz. Dili çekme süresini 4 farklı şekilde ayarlamak için + veya - imgelerini kullanabilirsiniz: 1 saniye, 3 saniye, 6 saniye ve 0 saniye (dilsiz kapılar için) olarak ayarlanabilir.


KİLİT SESİ: Akıllı kilitten gelen sesleri kapatabilir veya açabilirsiniz.

KİLİTLEME YÖNÜNÜ TERS ÇEVİR: Akıllı kilidi kullanacağınız kapı yönüne göre değiştirmeniz gerekebilir. Bu menüden cihaz kilitleme yönünü tersine çevirebilirsiniz.

TUŞ MODU: Akıllı kilit üzerinde bulunan düğmelerinin görevlerinde değişiklik yapabileceğiniz menüdür. B0- Tüm görevler aktiftir. B1- Düğmeler aktif ancak sıfırlama ve çocuk moduna geçiş devre dışıdır. B2- Düğmeler ve tüm görevler devre dışıdır.

KİLİT TÜRÜ: P0- Tam tur kilitleme için akıllı kilit üzerinde bulunan tuşa iki kere basmalısınız. P1-Tam tur kilitleme için akıllı kilit üzerinde bulunan tuşa bir kere basmalısınız.

KİLİT TUR SAYISI: Akıllı kilit, kilidi tamamen kilitleyerek ve açarak, tur sayısını otomatik olarak öğrenecektir.

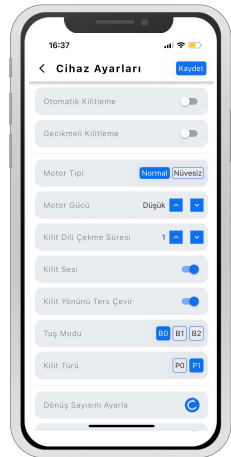

5.3.3. KULLANICILAR SEKMESİ



Bu sekmede, otomatik kilitleme modülü, ev otomasyon arayüzü, tuş takımı, parmak izi okuyucu vb. akıllı kilidinizin kontrolcülerini yönetebilirsiniz. Tanımlı herhangi bir kullanıcıya dokunursanız, adı düzenleyebileceğiniz veya kullanıcıları/kontrolcülerini tek tek silebileceğiniz sayfaya ulaşırsınız.

Yeni kullanıcı Ekleme: Sağ altta bulunan + işaretine dokunmalısınız. Karşınıza çıkan seçeneklerden 'Kullanıcı' veya 'Kontrol Cihazı' seçeneğini seçmelisiniz.

Eğer kullanıcı ekleyecekseniz, eklenecek kişinin e-posta adresine davet göndermelisiniz. Uygulamayı indirip, kayıt işlemlerini tamamlayıp daveti kabul eden kullanıcı artık akıllı kilide kendisini kullanıcı olarak ekleyebilir. Bu işlem sırasında yetkili kullanıcının akıllı kilide yakın olması gerekmektedir.

Kontrolcülerini nasıl ekleyeceğinizi öğrenmek için bir lütfen diğer sayfaya bakınız.

NOT: Kullanıcı eklemek için davet yollandıktan sonra eğer akıllı kilitte herhangi bir işlem yapılırsa (açma-kapama), davet geçersiz sayılacaktır ve tekrar davet göndermeniz gerekecektir.

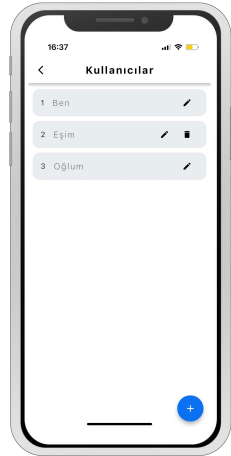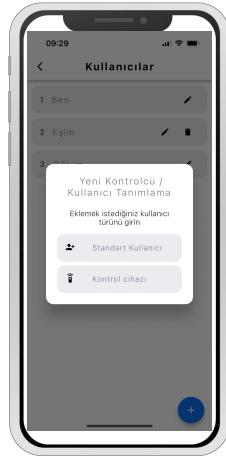


YENİ KONTROLCÜ / KULLANICI TANIMLAMA:

Akıllı kilidiniz 37 farklı kontrol cihazı öğrenebilir. (Kullanıcılar ve kontrolcülerin toplamıdır)

Akıllı kilidiniz, onayınız sonrasında yeni kontrol cihazı tanıma moduna geçecektir. Akıllı kilitten sesli uyarı gelmesiyle birlikte, tanıma modu aktif olacaktır.

Akıllı kilide kaydetmek istediğiniz yeni kontrolcü üzerinden kilitleme veya açma sinyali göndermeniz gerekir, aşamalar aşağıdaki gibidir:

Parmak izi okuyucu;



uyandırın ve kilitleme
tuşuna basın

Tuş takımı;



uyandırın ve kilitleme
tuşuna basın

Uzaktan kumanda;



herhangi bir tuşa
basılı tutun

Oto-Kilitleme modülü;



Mıknatısı üçgen işaretine
yaklaştırın ve ışığın sabit
yanmasını bekleyin

Ev otomasyon arayüzü;



cihaza elektrik verin, kabloları kısa devre yapın
ve bırakın.

Diğer kontrolcüler için,
kilitleme veya açma
komutu göndermeniz
gereklidir.

5.3.3.2. KULLANICIYI YETKİLİ OLARAK TANIMLAMA

Akıllı kilidinizin 2 farklı kullanıcıını daha yetkili olarak tanımlayabilirsiniz.

Bu işlem için 'KULLANICILAR' sekmesine giriş yapmalısınız. Yetkili tanımlamak istediğiniz kullanıcının isminin yanında bulunan 'DÜZENLE' ikonuna dokunmalısınız.


Açılan menüden kullanıcıyı 'YETKİLİ' olarak tanımlayabilir veya dilediğinizde normal kullanıcıya döndürebilirsiniz.

Yetkili kullanıcılar arasında seviye farkı bulunmamaktadır. Dolayısıyla her yetkili diğer yetkiliyi silebilir veya normal kullanıcıya döndürebilir.

5.3.3.3. KULLANICILARIN KULLANIMINI KISITLAMA

Aynı menü üzerinden dilediğiniz kullanıcının kullanımı kısıtlayabilir veya sadece belirli günler ve/veya saatlerde kullanım izni verebilirsiniz.

Bu işlem için yetkili olmalısınız. Ayrıca kullanıcı kullanımı kısıtlanırken dilerseniz kilitleme yetkisini de devre dışı bırakabilirsiniz.

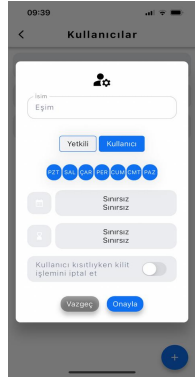

5.3.3.3. YETKİLİ KULLANICI TELEFONU İLE GEÇİCİ ERİŞİM KODU OLUŞTURMA İŞLEMİ


Motorlu silindirin yetkili kullanıcısıysanız, kilitten uzakta olsanız bile herhangi birinin kapınızı açmasına izin verebilirsiniz. Bu işlevin çalışması için internet bağlantısı gerekmez. Bu özellik Utopic Uygulaması veya Utopic Kablosuz Tuş Takımı üzerinden kullanılabilir.

5.3.3.3.a UYGULAMA İLE TARİH SINIRLI GEÇİCİ ERİŞİM KODU OLUŞTURMA

Eğer akıllı kilidinize bluetooth ile bağlanabiliyorsanız, tarih aralığı belirleyerek giriş kodu oluşturabilirsiniz. Akıllı kilide bluetooth ile bağlanamıyorsanız tarih aralığı seçmeden tek kullanımlık kod oluşturabilirsiniz. Her iki işlem içinde yetkili kullanıcı olmanız gerekir.

Bu adımları takip ederek tarih sınırlı tek kullanımlık kod oluşturabilirsiniz:

- Mobil uygulamaya girin ve ana ekranda bulunan akıllı kilidinizi seçin.
- Sağ üstte bulunan OTP anahtar butonuna dokununuz.
- Açılan sayfada yer alan 'Geçici Erişim Kodu Oluştur' sekmesine dokununuz.
- 'Uygulama İle' seçeneğine dokununuz.
- 'Geçici Erişim Kodu Oluştur' butonuna dokunarak, şifreyi oluşturun.
- Paylaş seçeneği ile SMS, E-mail, Whatsapp aracılığı ile paylaşın.

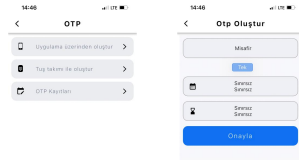

Mobil Uygulama İle Geçici Erişim Kodu Kullanılarak Kilidi Açma

- Paylaşılan kodu kopyalayın. (Paylaşılan tüm metni kopyalayabilirsiniz. Uygulama kodu otomatik olarak filtreleyecek ve gerekli yeri yapıştıracaktır.)
- Cep telefonunuza DESi Smart uygulamasını yükleyin, uygulamayı başlatın, dili seçin ve isterseniz bir şifre belirleyin.

- Cep telefonunuzu akıllı kilidin takıldığı kapıya olabildiğince yakın tutun ve uygulama ana ekranının altında bulunan “Tek Kullanımlık Kodu Kullan” yazan yere dokununuz. (OTP-Anahtar ikonu)
- Uygulama etrafınızda bulunan akıllı kilitleri arar ve bulduğu zaman ekrana kodu kullanmak istediğine dair bir uyarı çıkarır. Bu uyarıyı görünce onaylaya dokununuz.
- Kodu ekranda yazıldığı gibi gördüğünüzde, kapının kilidini açmak için “Onay veya Gönder” butonuna dokununuz.
- Kod kilit için geçerliyse, akıllı kilit kapının kilidini açar ve uygulama kilidin açıldığına dair bir bilgi verir.

5.3.3.3.b OTP - Süreli Kapı Geçiş Sistemi (Tek Kullanımlık Şifre)

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz ve “AYAR”  tuşuna dokununuz. Ekranda “YETKİLİ” görüntülenecektir.
- Yetkili parmak izini okutunuz veya yetkili şifresini giriniz. Ekranda “< - >” sembolü görünecektir.
- “5” tuşuna dokununuz ve ekranda “OTP” görüntülenecektir. İlgili menüye girmek için “AYAR”  tuşuna dokununuz.
- “1” butonuna basarak OTP özelliğini aktif edebilirsiniz veya kapatabilirsiniz. Seçiminizi onaylamak için “AYAR”  tuşuna dokununuz.



Yetkili mobil telefon ile akıllı kilide OTP - ‘Sürelı Kapı Geçış Sistemi’ özellikli kablosuz tuş takımı ekleme;

- Kullanıcılar sekmesine dokunduktan sonra sağ altta bulunan + işaretine dokunmalısınız. Karşınıza çıkan seçeneklerden 'Kontrol Cihazı' seçeneğini seçmelisiniz. Bu esnada akıllı kilidinizden uzun bir uyarı sesi duyulacak, ardından gelen kısa uyarı sesi ile birlikte cihazınız yeni kontrolcü eşleşme moduna girecek.
- 'OTP - Sürelı Kapı Geçış Sistemi' uyumlu kablosuz tuş takımı üzerinden sırasıyla 1 2 3 4 tuşlayınız.

NOT: Eşleştirme işlemi sırasında kablosuz tuş takımı üzerinden 'Kilitleme' tuşu ile sinyal göndererek eşleştirme işlemi tamamlarsanız, kablosuz tuş takımı standart özellikli olarak akıllı kilide tanımlanır. Sadece 5 haneli önceden tanımlı şifre ile kilidinizi açabilirsiniz. OTP özellikleri aktif hale gelmez.


Geçici Erişim Kodu Oluşturma (Tuş Takımı Üzerinden Giriş İçin)

- Mobil uygulamaya girin ve ana ekranda bulunan akıllı kilidinizi seçin. Sağ üstte bulunan OTP-Anahtar butonuna ve ardından 'tuş takımı ile oluştur' seçeneğine dokununuz.
- Karşınıza çıkan hazır taslaklardan birini seçin. (Misafir, Yönetici, Oda Servisi vs.)
- Kullanım tipinin tek giriş mi yoksa birden çok giriş mi olduğuna, oluşturulacak şifrenin başlangıç ve bitiş tarihini ayarlayınız.
- 'Onayla' butonuna dokunarak, özelliklerini belirlediğiniz şifreyi oluşturabilirsiniz.
- Paylaş seçeneği ile SMS, E-mail, Whatsapp üzerinden kolayca paylaşabilirsiniz.
- Paylaşılan 8 haneli şifreyi tuş takımına girerek, akıllı kilidi açabilirsiniz. Eğer paylaşılan şifre 'Çoklu Kullanım' ise bir kez 8 haneli şifre girildikten sonra, şifrenin son 4 hanesini girerekte akıllı kilidi açabilirsiniz.

NOT: Misafir OTP – Geçici Erişim kodu sekmesinde, giriş-çıkış saati fabrikasyon olarak 14:00 – 10:00 olarak tanımlanmıştır. Bu saat aralığını değiştirmek için akıllı kilidinize bluetooth ile bağlanmalı ve geçici erişim kodunu giriş-çıkış saati değiştirerek oluşturmalısınız. Aksi halde seçilen tarih ne olursa olsun kod 14:00 – 10:00 arasında aktif olacaktır.

OTP - 'Sürekli Kapı Geçiş Sistemi' özelliği menüden aktif olan tuş takımınızı, hem OTP - 'Sürekli Kapı Geçiş Sistemi' ile hem de normal tanımlanan yetkili veya kullanıcı şifreleriniz ile kullanabilirsiniz.

- Tuş takımını uyandırıp. Tuş takımı üzerinde bulunan 'AYAR' tuşuna dokunarak, tanımladığınız 5 haneli şifre ile (eğer değiştirmediyse fabrikasyon olarak 12345 tanımlıdır) giriş yapabilirsiniz.

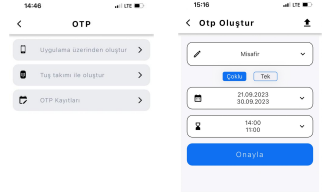

ÖNEMLİ NOTLAR

- 'Tek' seçeneği ile kod oluşturduğunuz durumda, kullanıcı bu kodu kullanarak akıllı kilidi 'sadece bir kez' açabilir.
- 'Çok' giriş seçeneği ile oluşturulan kodlar ise akıllı kilidi belirlenen süre zarfında sınırsız kez açabilir.
- Tarihleri kesişen iki farklı 'çok' giriş seçenekli kod oluşturursanız ve son giriş tarihli olan kod kullanılırsa, ilk başlangıç tarihli olan kodu iptal eder.

Örneğin; 20 Eylül ile 25 Eylül arası geçerli çok giriş seçenekli kod oluşturduğunuzu varsayalım (1. Kod)
Daha sonra, 23 Eylül ile 25 Eylül arası bir çok giriş seçenekli kod daha oluşturduğunuzu varsayalım (2. Kod)
Eğer 23 Eylül tarihinde 1. kodu kullanırsanız, kapınız açılır.

Aynı şekilde 23 Eylül tarihinde 2. kodu kullanırsanız kapınız gene açılır ancak 1. kodu iptal eder.
2. kodun kullanımı ile 1. kod devre dışı kalır ve kullanılamaz.

- Geçerliliği bir ay içinde başlayıp, bitişi ise gelecek ay içinde olan çok giriş seçenekli kod oluşturursanız ve oluşturulan bu kod başlangıç ayı içerisinde kullanılmazsa, otomatik olarak iptal edilir.

Örneğin; 30 Eylül - 5 Ekim arasında geçerli olacak bir kod oluşturdunuz.
Eğer bu kod 30 Eylül'de kullanılırsa, kilidi açar ve 5 Ekim'e kadar geçerli olur.
Kod Eylül ayında kullanılmazsa, otomatik olarak iptal edilir. Yani Ekim ayında da çalışmaz.

5.3.4. RAPORLAR SEKMEİ

Bu sekmede, hangi kullanıcının kilidi açtığını veya kilitlendiğini görebilirsiniz. Saat, tarih ve kullanıcıyı da takip edebilirsiniz.

5.4. KULLANIM

Akıllı kilidi kullanmadan önce, motorlu silindire kullanılacak olan kilide göre “kilitleme yönü” ve “kilit tur sayısı” ayarını yapmalısınız. (bkz. sayfa 12)

5.4.1. KİLİDİ / KAPIYI AÇMA

Uygulamayı açın, motorlu silindire bağlanın ve KİLİDİ AÇ butonuna basın. Motorlu silindiriniz kilidi ve kapıyı açacaktır. Ayrıca akıllı kilit üzerindeki düğmeyi kullanarak kapı kilidini açabilirsiniz. Acil durumlar için, tutamak ve anahtar kapı kilidini açabilir.

5.4.2. KİLİTLEME

Uygulamayı açın, motorlu silindire bağlanın ve TEK TUR KİLİTLE veya TAM KİLİTLE butonuna basın. Motorlu silindiriniz kilitleme işlemini yapacaktır.

Ayrıca akıllı kilit üzerindeki düğmeyi kullanarak kilitleyebilirsiniz. Acil durumlar için, tutamak ve anahtar ile de kilitleyebilirsiniz.

5.4.3. ÇOCUK KİLİDİ

Çocuk kilidi özelliğini etkinleştirirseniz, akıllı kilit standart bir mekanik kilit gibi davranır ve anahtarla veya yalnızca tutamakla kullanılabilir. Kayıtlı kontrolcülerin **(ND 87 sürüm ve sonrasında yetkili kullanıcı hariç)** hiçbiri, çocuk kilidi devre dışı bırakılıncaya kadar çalışmayacaktır. Çocuk kilidini etkinleştirmek için, uzun (3 san.) uyarı sesi duyana kadar akıllı kilit üzerindeki iki düğmeyi basılı tutun. Çocuk kilidini devreden çıkarmak için, 3 kısa uyarı tonunu duyana kadar akıllı kilit üzerindeki iki düğmeyi basılı tutun.

5.5. BAKIM

Cihazın dış yüzeyleri temiz ve yumuşak bir bezle silinebilir. Temizlik için hiçbir zaman su ya da aşındırıcı kimyasallar kullanmayın. Akıllı kilidinizi sökmeye çalışmayınız.

5.5.1. AKILI KİLİDİ ŞARJ ETME

Herhangi bir işlemten sonra üçlü uyarı tonu duyarsanız (kilitleme / kilit açma) veya motorlu silindir çok yavaş dönerse, yeniden şarj etmeniz gerekir.

ÖNEMLİ



- Cihaz yaklaşık 3 saatte tamamen şarj olur. Piller boş değilse bile cihazınızı iki ayda bir şarj etmenizi öneririz. Gözetim altında şarj etmenizi tavsiye ederiz. **Şarj aletininin uzun süre akıllı kilit üzerinde bırakılmaması tavsiye edilir.**
- **Yüksek kaliteli** 5V DC microUSB şarj cihazları veya powerbank ile şarj edilmelidir. Düşük kaliteli ürünler ile şarj riski kullanıcıya aittir.
- Eğer evinize uzun bir süre zarfında uğramayacaksanız, cihazın şarjını tam olarak yapmanızı ve anahtarlarınızı muhakkak yanınıza almanızı tavsiye ederiz. Ayrıca **2 aydan uzun bir süre** evden uzak olacaksınız, cihazı çocuk kilidi moduna almanızı öneririz. **Uzun süre şarj yapılmadan bırakılması durumunda cihazın bataryaları kullanılamaz hale gelebilir.**

6. HATA GİDERME

EĞER CİHAZ KAPİYİ TAM OLARAK KİLİTLEYEMİYORSA / AÇAMIYORSA

Kilit mekanizmasının çalışmasını zorlaştıran mekanik bir sürtünme olabilir. Bu tip durumlar genellikle kapının sarkması ya da kilit montaj hatalarından kaynaklanır. Kilidi anahtarla kolayca açıp açamadığınızı kontrol edin. Kilit sisteminizde arıza olup olmadığını kontrol ettirin.

Akıllı kilidin pilleri zayıflamış olabilir. Cihazın pillerini değiştirin.

TOPUZ DÖNDÜĞÜ HALDE KAPI AÇILMIYORSA

Akıllı kilit ve silindir arasındaki bağlantıda bir problem vardır. En yakın teknik servisimizle irtibata geçin.

Anahtar kesme işlemini hata yapmış olabilirsiniz. Silindire ait diğer bir anahtar ile kesme işlemini tekrarlayınız.

KONTROLCÜLER MOTORLU SİLİNDİRİ ÇALIŞTIRMİYORSA

Çocuk kilidi devrede olabilir. Çocuk kilidini devreden çıkarmak için, motorlu silindirdeki iki düğmeye basın ve 3 kısa uyarı sesi duyana kadar bekleyin.

KONTROLCÜ ÜZERİNDEN MOTORLU SİLİNDİRİN AYARLARINI DEĞİŞTİREMİYORSANIZ

Deneme yaptığınız kontrolcü akıllı kilide yetkili kontrolcü olarak kaydedilmemiş olabilir. Akıllı kilidin yetkili kontrolcüsünü değiştirmek istiyorsanız, son sayfada yer alan “AKILLI KİLİDİ SIFIRLAMA” konusunu kontrol edin.

Montaj ve kurulum videosunu izlemek için lütfen linke tıklayınız <https://youtu.be/JMhGWA3w--M>

TELEFONUMU YETKİLİ KONTROLCÜ OLARAK TANIMLAYAMIYORUM

Akıllı kilide kayıt edilmiş yetkili bir kontrolcü olmasından dolayı öncelikle akıllı kilidi sıfırlamanız gerekmektedir. Sıfırlama işlemi için son sayfaya bakabilirsiniz. Sıfırlama sonrasında yetkili olarak tanımlamak istediğiniz telefonu, akıllı kilide tanımlayabilirsiniz. Konu ile alakalı destek videosuna ulaşabilirsiniz <https://youtu.be/v9uhFzqrHdM>.

TELEFONUM AKILLI KİLİDE BAĞLANAMIYOR

1.Telefonun bluetoothu açık olmalıdır. Android akıllı telefonlarda, lokasyon ve diğer sorulara uygulama yüklenirken izin verilmelidir. Eğer bu sorulara izin vermediyseniz, uygulamayı silip tekrar yüklemeniz ve gerekli izinleri vermeniz gerekmektedir.

2.Akıllı kilit tanıma ve eşleme moduna alınmamıştır. Eğer akıllı kilidiniz sıfır bir ürünse ve daha önce herhangi bir kontrolcü (telefon, parmak izi okuyucu, kumanda, tuş takımı) tanımlanmadıysa, akıllı kilit üzerinde bulunan iki tuşa aynı anda uzun uyarı sesi gelene kadar basılı tutunuz, uyarı sesi geldikten sonra parmaklarınızı tuştan çekiniz. İkinci kısa uyarı tonu ile birlikte artık akıllı kilidiniz tanıma/eşleşme modundadır.

AKILLI KİLİT ÜZERİNDE BULUNAN TUŞLAR ÇALIŞMIYOR

1. Akıllı kilidinizin şarjı bitmiş olabilir.

2. Uzun süre kullanılmama durumu var ise, şarjlı pillerinizi zarar görmüş olabilir ve servis tarafından yenisi ile değiştirilmesi gerekebilir.

3. Akıllı kilidinizi gece moduna veya bir diğer adıyla çocuk koruma moduna geçirmiş olabilirsiniz. Bu moddan çıkmak için, akıllı kilidinizin üzerinde bulunan iki tuşa aynı anda 4 saniye kadar basılı tutun, uyarı sesi geldiğinde parmaklarınızı tuşlardan çekin

4. Tuş modu bölümünden B2 seçeneği aktif edilmiş olabilir. (ND 87 veya üzeri akıllı kilitlerde)

AKILLI KİLİDİMİN KOMUTLARI TERS ÇALIŞIYOR. KİLİTLEME TUŞU AÇMA, AÇMA TUŞU KİLİTLEME YAPIYOR.

Yetkili kontrolcü ile kilitleme yönünü terse çevirmeniz gerekir. Mobil uygulama üzerinde bulunan ayardan bu yönü değiştirebilirsiniz. (bkz. sayfa 12)

AKILLI KİLİDİMİN HIZ AYARINI YAPAMIYORUM

Akıllı kilit versiyonunuz 80'nin altında ise, uygulamada motor gücü ayarını görmenize rağmen değişiklik yapmanıza izin verilmez. Akıllı kilidinizi güncel versiyona yükselttikten sonra motor gücü ayarını yapabilirsiniz.

TEK KULLANIMLIK GİRİŞ KODU OLUŞTURAMIYORUM

Akıllı kilit versiyonunuz 80'nin altında ise, uygulama üzerinden geçici erişim kodu oluşturamazsınız. Akıllı kilidinizi güncel versiyona yükselttikten sonra geçici erişim kodu oluşturabilirsiniz.


7. AKILLI KİLİT YAZILIM GÜNCELLEME İŞLEMİ

Lütfen adımları takip ediniz;

- Yetkili kontrolcü olarak tanımlanan akıllı telefon ile kilide bağlanın.
- Ayarlara dokununuz, alt tarafta bulunan Yazılım Versiyonu satırına dokununuz.
- Yeni bir yazılım var ise ekranda size uyarı çıkacaktır.
- Başlat butonuna dokunarak yazılım güncelleme işlemini başlatabilirsiniz.

ÖNEMLİ UYARILAR:

- Güncelleme işlemi sırasında akıllı kilidinizin ve cep telefonunuzun şarjının minimum %50 seviyesinde olmasına dikkat ediniz.
- Güncelleme işlemi yaklaşık 1-2 dakika sürecektir. Bu süre zarfında cep telefonunuz ve akıllı kilidinizin birbirine yakın olması gerekir.
- Bluetooth bağlantısının kopmaması ve uygulamanın kapanmamasına dikkat ediniz. Telefonu uçak moduna almanızı tavsiye ederiz. Ancak bazı modellerde uçak moduna geçiş yapıldığında bluetooth kapanmaktadır. İşleme başlamadan önce bluetoothun açık olduğuna emin olunuz.

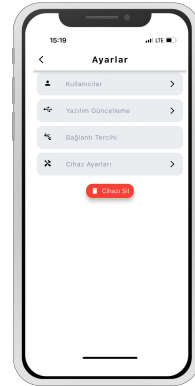

8. AKILLI KİLİDİ SIFIRLAMA

- Sıfırlama işlemi için kutu içerisinde bulunan USB şarj aletini prize bağlayınız ve akıllı kilide takabilecek şekilde konumlandırınız (USB soketini bu adımda akıllı kilide takmayınız).
- Akıllı kilit üzerinde bulunan iki butona aynı anda önce ilk uzun uyarısı sesi daha sonra ikinci uzun uyarı sesi gelene kadar basılı tutunuz. İkinci uzun uyarı sesi geldiği sırada parmaklarınızı çekerek USB şarj kablosunu akıllı kilidin şarj yuvasına takınız.
- Eğer sıfırlama işlemi başarılı şekilde yapabildiyseniz sıralı şekilde kısa uyarı tonları duymalısınız.
- Sıfırlama işleminden sonra akıllı kilidiniz uyku moduna geçmektedir. Bu moddan çıkarmak ve tanıma/eşleşme moduna almak için akıllı kilidin üzerinde bulunan iki butona aynı anda uzun uyarı sesini duyana kadar basmalısınız. Uzun uyarı sesi geldiği an parmaklarınızı çekmelisiniz. Bu sırada cihazdan gelen kısa uyarı tonu akıllı kilidin tanıma/eşleşme moduna geçtiğini bildirmektedir.
- Mobil App üzerinden cihazınızı eşleştirdiğiniz andan itibaren telefonunuz akıllı kilidin yetkili kontrolcüsü olacaktır. Artık akıllı kilidinize ait tüm ayarları mobil App üzerinden kolaylıkla yapabilirsiniz. (bkz. sayfa 8)

Konu ile alakalı destek videosunu izlemek için lütfen linke tıklayınız <https://youtu.be/v9uhFzqrHdM>

Diğer Kontrol Cihazlarını Tanıtmak İçin:

Parmak izi okuyucusu için, parmak izi okuyucusunu uyandırın ve kilitleme butonuna dokununuz. Tuş takımı için, tuş takımını uyandırın ve kilitleme butonuna dokununuz. Yetkili (master) uzaktan kumanda için, akıllı kilit çalışmaya başlayana kadar 2.butona basılı tutunuz.)

Konu ile alakalı destek videosunu izlemek için lütfen linke tıklayınız <https://youtu.be/wKUQSBkKHx4>


Tüm bu soruların cevapları ve uygulamalı videoları için Youtube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. <https://www.youtube.com/user/desialarmsecurity/>

9. ANAHTARLA GİRİŞ POZİSYONUNU TANIMLAMA

Önce dışarıdan anahtarı takın. Anahtarı tam olarak takmak için akıllı kilit tutamağını hafifçe sağa-sola çevirmeniz gerekebilir. Anahtar tam olarak girdikten sonra anahtarı sağa veya sola yarım tur çevirin ve yandaki mavi anahtar ikonuna dokununuz. Bu ayar yapıldıktan sonra, akıllı kilit her kilitleme veya açılmadan sonra öğrenilen pozisyonda duracaktır.


ÖNEMLİ NOT: Lütfen ENCODER veya ANAHTAR GİRİŞ'in aktif olduğundan emin olun. Değilse, akıllı kilidinizi sıfırlamanız ve yetkili kullanıcıyı tekrar eşleştirmeniz gerekir.

ÖNEMLİ NOT-2: Akıllı kilidin düzgün çalışabilmesi için öncelikle “kilitleme yönünü” ve “kilit tur sayısını” ayarlamalısınız.

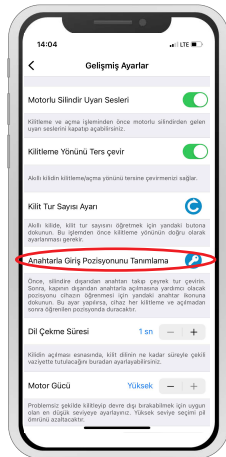

Montaj ve kurulum videosunu izlemek için lütfen linke tıklayınız <https://www.youtube.com/watch?v=JMHGWA3w--M>


10. 'KOLAY KURULUM' NASIL KULLANILIR?

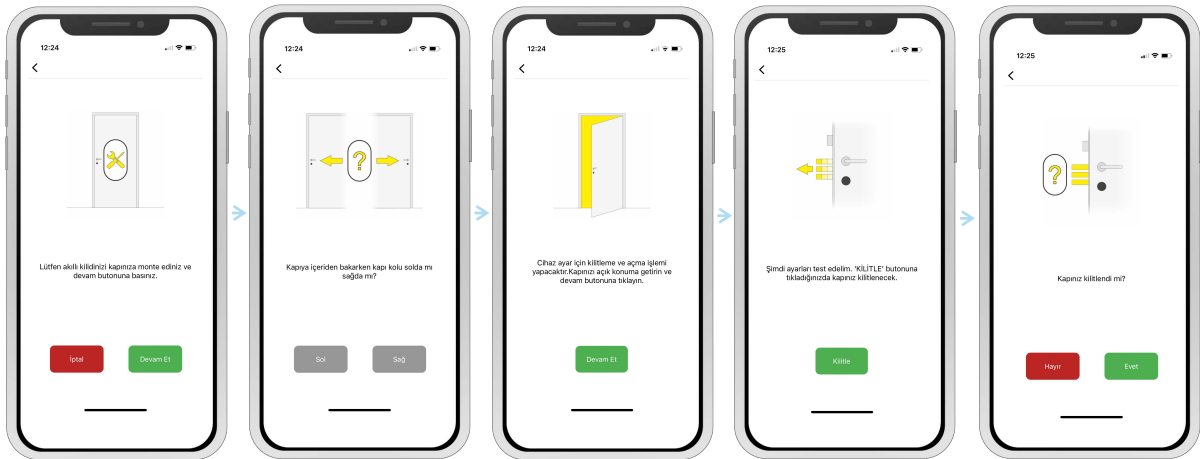

- Önce akıllı kilidin, kapıya montajını yapın.
- Kapıya içeriden bakarken kapı kolunun nerede olduğunu seçin.
- Akıllı kilit otomatik olarak ayarları yapacaktır.

- Kilitle butonuna basarak cihazın doğru çalışıp, çalışmadığını kontrol edin.
- Eğer düzgün çalışıyorsa eveti seçin ve kurulumu devam edin.


10.1. KOLAY KURULUM İLE ANAHTARLA GİRİŞ POZİSYONU AYARLAMA

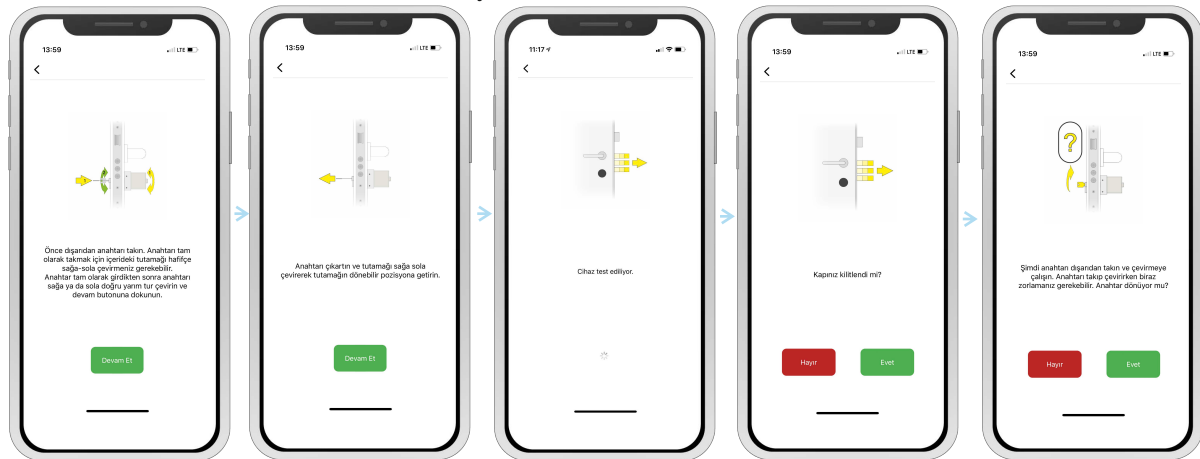

- Anahtarı dışarıdan takın ve tam olarak girebilmesi için akıllı kilit üzerindeki tutamağı sağ sola hareket ettiriniz. Devam et butonuna dokununuz ve akıllı kilidin ayar yapmasını bekleyin.
- Anahtarı çıkarın, akıllı kilit üzerinde bulunan tutamağı sağ ve sola bir kaç kez hareket ettirin. Devam et butonuna dokununuz ve akıllı kilidin kendini test etmesini bekleyin.

- Test sonrası eğer kapınız kilitlendiyse evet seçeneğine dokununuz.
- Dışarıdan anahtarı takmaya çalışın, evin iç tarafında da bir anahtar olduğu için biraz kuvvet uygulamanız gerekebilir. Eğer başarılı olduysanız evet butonuna dokununuz.

10.1. KOLAY KURULUM İLE ANAHTARLA GİRİŞ POZİSYONU AYARLAMA

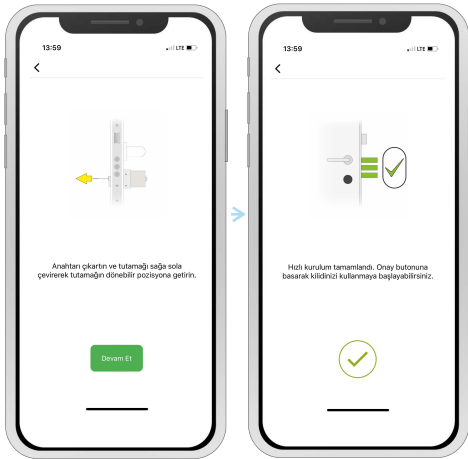

- Anahtarı çıkarın ve akıllı kilit üzerinde bulunan tutamağı sağı sola bir kaç kez çevirerek tutamağın tekrar dönebilir olmasını sağlayın.
- Onaya dokunarak kolay kurulumu bitirin.

Montaj ve kurulum videosunu izlemek için lütfen linke tıklayınız <https://www.youtube.com/watch?v=JMhGWA3w--M>

11. BAZI ANDROID İŞLETİM SİSTEMİNE SAHİP TELEFONLARDA ORTAYA ÇIKAN BAĞLANTI SORUNUNU GİDERME

Bazı Android telefonlar, akıllı kilitte ilk kez eşleştirirken sorun yaşayabilir. Bu sorunlar, Android sürümlerinin farklılığından kaynaklanmaktadır. Bu sorunu çözmek için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterlidir.

1. Android cihazın ayarlarına gidin
2. Uygulamaları seçin
3. Sağ üst köşedeki 3 noktayı tıklayın ve Sistem Uygulamalarını Göster'i seçin
4. Uygulamalar listesinden Bluetooth'u bulun ve dokununuz
5. Durmaya Zorla'ya dokununuz
6. Depolama'yı seçin
7. Veriyi Sil
8. Önbelleği Temizle
9. Cep telefonunu yeniden başlatın

Not: Android 11 sürümlerinde, sağ üst köşedeki 3 nokta yerine, aşağı yönde oklu küçük bir simge(filtre simgesi) yer almaktadır. Bu simgeye tıklayarak sistem uygulamalarını görüntüleyebilirsiniz.

Not-2: Android modellerine ve sürümlerine göre bu menü isimleri değişiklik gösterebilir.

A solid red vertical bar on the left side of the page.

DESi

www.desi.com.tr

*Tüm Hakları Saklıdır.
DESi Alarm Ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.*