


DESi

utopicR

Utopic R (AD Tipi) ve Desi Smart Uygulaması

KULLANIM KILAVUZU


18/09/2023 tarihinde gncellenmiřtir.

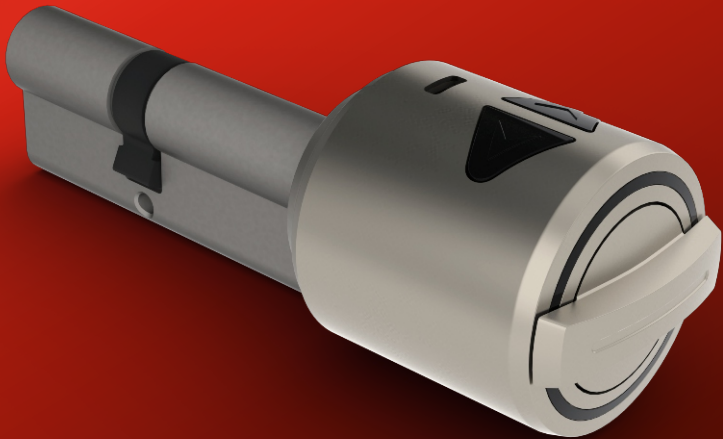

GENEL BİLGİLER VE UYARILAR

- Ürünü kullanmaya başlamadan önce muhakkak silindirinizin kilitleme yönünü ve kilit tur sayısını ayarlamalısınız. Aksi halde ürününüz düzgün şekilde çalışmaz ve arızalanmasına sebep olabilir.
- Kontrol ünitelerinde oluşabilecek muhtemel bozulmalara ve cihazda oluşabilecek arızalara karşı, ihtiyaten anahtarınızı ulaşabileceğiniz bir yere (araba, çanta vb.) koymanız tavsiye edilir.
- Kapı veya kilit mekanizmasında herhangi bir sorun varsa, öncelikle bu sorunların çözülmesi gerekir. Kapının mekanik parçaları ve kilit mekanizması düzgün çalışmalıdır.
- Satın aldığınız cihazda bir sorun varsa, önce bu kılavuzun sorun giderme bölümüne bakınız. Sorunu çözemezseniz, satıcınıza başvurmalısınız.
- Tüm sistem sudan, direkt güneş ışığından ve darbelerden korunmalıdır.
- Cihazın otomatik dönen parçaları kurulum sırasında yaralanmalara neden olabilir. **DİKKATLİ OLUNUZ!**
- Eğer evinize uzun bir süre uğramayacaksanız, cihazın şarjını tam olarak yapmanızı ve anahtarlarınızı muhakkak yanınıza almanızı tavsiye ederiz. Uzun süre şarjsız bırakılması durumunda cihazın bataryaları kullanılamaz hale gelebilir.

ÖNEMLİ UYARI: EĞER AKILLI KİLİDİN PİL SEVİYESİ DÜŞÜK OLMASINA RAĞMEN ŞARJ İŞLEMİ 15 DAKİKADAN DAHA KISA SÜREDE SONLANIYORSA, TEKRAR ŞARJ ETMEYİ DENEMEYİNİZ VE ACİLEN SERVİSE BAŞVURUNUZ.

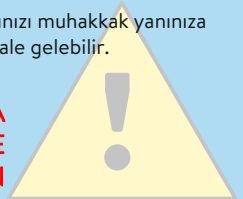

1. CİHAZIN ÖZELLİKLERİ

Yapısı

ABS Plastik

Silindir Uzunluğu

(Dış Kısım) 31 mm x 35 mm (İç Kısım) İç kısım 47 mm'ye kadar uzayabilir (*Farklı uzunlukta silindirler bulunmaktadır*)

Piller ve Kullanım Süresi

Lityum İyon şarjlı piller kullanılmaktadır. DESi tarafından yapılan testlerde, günde 10 kere 2 tam tur açma-kapama ile kullanım süresi;
90* gün (RF veya BLE aktifken)
60* gün (RF ve BLE aktifken)

Bağlantı

Bluetooth Düşük Enerji
ISM RF 434 Mhz

Kontrol Seçenekleri ve Uyumlu Aksesuarlar

Kablosuz Parmak İzi Okuyucular

Kablosuz Tuş Takımı

Kablosuz Otomatik Kilitleme Modülü Kablosuz

Ev Otomasyon Arayüzü

Uzaktan Kumandalar

Uzaktan Erişim Modülü

1.2. KUTU İÇERİĞİ

(Model numarasına göre değişebilir)

1x Kablosuz Motorlu Silindir



(anahtarlar dahil)

1x Şarj Kablosu (USB)

1x Kurulum vidası ve Hex anahtarı

Kullanım kılavuzu

3. CİHAZIN PARÇALARI VE MONTAJI

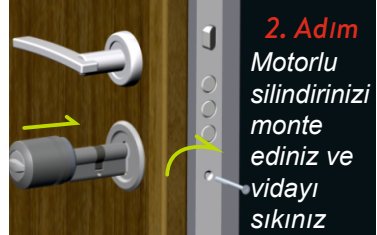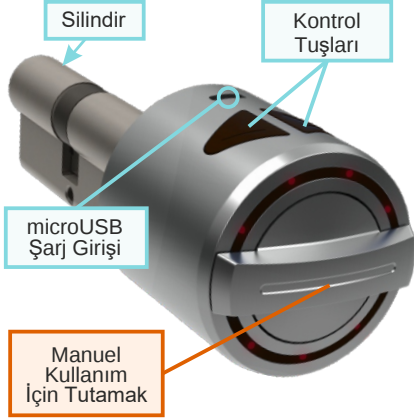

Bazı güvenlik kapılarında, silindir vidasını çıkarsanız bile, silindir koruyucusunun sıkışık montajı nedeniyle silindiri çıkaramazsınız. Bu tür durumlar için aşağıdaki talimatları izleyiniz:

- Silindir koruyucusunun vidalarını sıkın (vidaları çıkarmayın)
- Silindir vidasını gevşetin ve eski silindiri çıkarın.
- Motorlu kısmı silindirden sökün.
- Silindir parçasını kapıya takın ve silindir vidasını sıkın.
- Silindir koruyucusunun vidalarını sıkın.
- Motorlu parçayı silindirle birleştirin.


4. YETKİLİ KONTROLCÜ VE KULLANICI KONTROLCÜLERİ

Akıllı kilide ilk kayıt edilen telefon yetkili kullanıcı olarak kabul edilir. Diğer kontrol cihazları ve kullanıcılar **normal kullanıcı** olarak tanımlanır. Dilerseniz normal kullanıcıları da yetkili olarak tanımlayabilirsiniz.

Hem yetkili kullanıcı hem de daha sonra eklenen kullanıcılar ve kontrol cihazları kapıyı kitleyebilir ve açabilir. Ancak akıllı kilidin ayarları sadece yetkili kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

SİLİNDİR VE MOTORUN AYRILMASI/ BİRLEŞTİRİLMESİ

Setskur vidayı altıgen anahtarla yerinden çıkarın. Motor parçasını dışarı çekin. İki parçayı takmak için, motoru uygun şekilde silindire itin ve setskur vidasını sıkın.

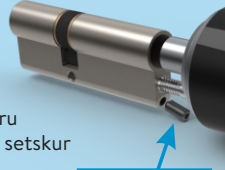

Setskur Vida


MOBİL TELEFON UYGULAMASI

Bu bölümde, Mobil Uygulamanın kullanımı ile ilgili ayrıntıları bulabilirsiniz.

Akıllı kilidinizi kullanmadan önce birlikte çalışacağı kilidi uygun şekilde ayarlamalısınız. Akıllı kilit ile telefonunuzu eşleştirdikten sonra öncelikle, **“kilitleme yönünü”** ve **“kilit tur sayısını”** ayarlamalısınız.

Akıllı kilidin yetkili kontrolcüsünü değiştirmek isterseniz , son sayfada bulunan **“AKILLI KİLİDİ SIFIRLAMA İŞLEMİ”** başlığını kontrol ediniz. Akıllı kilidi sıfırlama/reset işleminin nasıl yapılacağını öğrenmek için videoyu izleyebilirsiniz. <https://youtu.be/v9uhFzqrHdM>


Cihazınızın tüm özelliklerini kullanmak için akıllı telefonu yetkili kontrolcü olarak kullanmanızı öneririz.

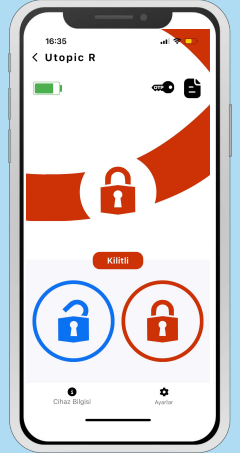

5.1. AKILLI TELEFONU YETKİLİ KONTROLCÜ OLARAK TANITMA

NOT: IOS ve Android işletim sistemleri uygulama kurulumu ve akıllı kilit eşleştirmesi sırasında bazı izinler için onayınızı alacaktır. Lütfen bu izinleri eksiksiz olarak tamamlayınız. Aksi halde uygulama düzgün çalışmayacaktır.

- Mobil uygulama mağazalarında ücretsiz olarak 'Desi Smart' uygulamasını indiriniz.
- Kayıt olun ve sonrasında ana ekranda sağ altta bulunan + işaretine dokununuz.
- Uygulama ekranından ' Akıllı Kilitler' seçeneği sonrasında 'Utopic R' akıllı kilide dokununuz ve adımları takip ediniz.
- Kolay kurulum sihirbazı kilit eşleştirmesi sonrasında tüm ayarları yapmanızı sağlayacaktır.

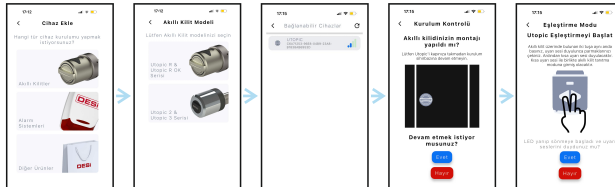

5.2. UYGULAMA AYARLARI

Akıllı kilide bağlı değilken sağ üst köşedeki menü düğmesine dokunursanız, uygulamanın ayarlar menüsüne ulaşırsınız. İlgili menü öğeleri aşağıdaki gibidir:


LİSAN: Uygulamanın dilini değiştirebilirsiniz.

TEMA SEÇİMİ: Farklı renkler ile tasarlanmış temaları görebilir ve seçebilirsiniz.

CİHAZLARI EŞİTLE: Kayıt edilen cihazlar otomatik olarak bulut sisteminde saklanır.

UYGULAMA KİLİDİ: Uygulamaya girişte FACE ID veya parmak izi ile giriş doğrulamasını aktif eder.

ÇIKIŞ YAP: Uygulamadan çıkış yapmanızı sağlar. Kayıtlı cihazlarınız silinmez.

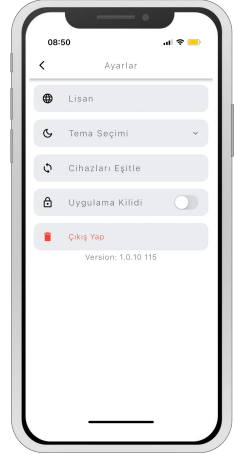

5.3. AKILLI KİLİT AYARLARI / YÖNETİM MENÜSÜNE GİRİŞ


Yetkili kullanıcı olarak akıllı kilidinize bağlandıktan sonra 'AYARLAR' menüsüne dokunarak tüm ayarlarınızı yapabilirsiniz. .
Bu menüler sadece yetkili kullanıcı tarafından görülebilir ve değiştirilebilir.

Ürünü kullanmaya başlamadan önce muhakkak silindirinizin **“kilitleme yönünü”** ve **“kilit tur sayısını”** ayarlamalısınız. Aksi halde ürün düzgün şekilde çalışmaz ve arızalanmasına sebep olabilir.

5.3.1. CİHAZ BİLGİSİ SEKMESİ

Bu sekmede, aşağıdaki bilgileri görebilirsiniz:

- Cihaz Modeli
- Cihaz Mac Adresi
- Bağlantı Durumu
- Kullanıcı Sayısı
- Yazılım Versiyonu
- Operasyon Sayısı (Kilitleme veya Açma)
- Pil Seviyesi
- Tuş Modu
- Cihaz Adı
- Raporlar

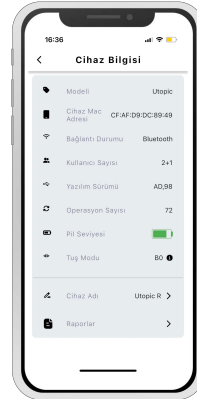


5.3.2 AYARLAR SEKMESİ

KULLANICILAR: Yeni kullanıcı ekleme, silme veya kullanıcılara zaman erişimi tanımlama gibi tüm kullanıcı işlemleri buradan yapılır. Ayrıca parmak izi, tuş takımı veya kumanda gibi aksesuarlarınızı da menüden ekleyebilir ve silebilirsiniz.

YAZILIM GÜNCELLEME: Akıllı kilidinize ait daha yeni bir sürüm varsa bu menüden güncelleyebilirsiniz.

BAĞLANTI TERCİHİ: Bu seçenek sadece DESi Wifi Hub ürünü eklendikten sonra belirir. Buradan akıllı kilidinize bağlantı tercihinizin her zaman Wifi üzerinden mi yoksa Bluetooth üzerinden mi olacağını seçebilirsiniz.

CİHAZ AYARLARI: Akıllı kilidinizin tüm ayarlarını buradan yapabilirsiniz.

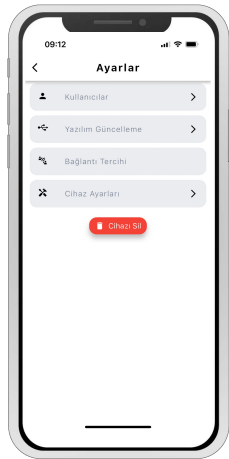

5.3.2.a CİHAZ AYARLARI SEKMESİ

Bu sekmede, aşağıdaki bilgileri görebilirsiniz:

OTOMATİK KİLİTLEME: Bu özelliği etkinleştirirseniz, kapınızın her zaman kilitli olduğundan emin olursunuz. Bu menüden devre dışı bırakabilir veya devreye alabilirsiniz ayrıca 15-30-45-60 saniye seçimlerini yapabilir, akıllı kilidinizin tam veya tek tur kilitlemesini seçebilirsiniz. Ayrıca akıllı otomatik kilitleme seçeneği ile akıllı kilidinizin hangi saat aralıklarında otomatik kilitleme yapmasını istediğinizi de ayarlayabilirsiniz.

GEÇİKMELİ KİLİTLEME: Akıllı kilit üzerinde bulunan kilitleme düğmesine bastıktan 15 saniye sonra kendini kilitleyen gecikmeli bir kilitleme özelliğidir. Bu özellik etkinleştirilirse, dışarı çıkarken, akıllı kilit üzerinden kilitleme düğmesine basarsanız ve kapıyı 15 saniye içinde kapatırsanız, kapı otomatik olarak kilitlenir. Bu menüden devre dışı bırakabilir veya devreye alabilirsiniz.

MOTOR TİPİ: Genel olarak akıllı kilitlerimiz normal motordur. Bu menüden normal veya gold edition(nüvesiz) seçimi yapılabilir.

MOTOR GÜCÜ: Motorun gücünü (ve hızını) 4 farklı seviyede ayarlayabilirsiniz. Problemsiz şekilde kilitleme ve kilit açma işleminin yapıldığı en düşük seçeneği seçmeniz pil ömrünü uzatacaktır.

DİL ÇEKME SÜRESİ: Akıllı kilidin, kilit dilini ne kadar süre içeride tutacağını ayarlayabilirsiniz. Dili çekme süresini 4 farklı şekilde ayarlamak için + veya - imgelerini kullanabilirsiniz: 1 saniye, 3 saniye, 6 saniye ve 0 saniye (dilsiz kapılar için) olarak ayarlanabilir.

KİLİT SESİ: Akıllı kilitten gelen sesleri kapatabilir veya açabilirsiniz.

KİLİTLEME YÖNÜNÜ TERS ÇEVİR: Akıllı kilidi kullanacağınız kapı yönüne göre değiştirmeniz gerekebilir. Bu menüden cihaz kilitleme yönünü tersine çevirebilirsiniz.

TUŞ MODU: Akıllı kilit üzerinde bulunan düğmelerinin görevlerinde değişiklik yapabileceğiniz menüdür. B0- Tüm görevler aktiftir. B1- Düğmeler aktif ancak sıfırlama ve çocuk moduna geçiş devre dışıdır. B2- Düğmeler ve tüm görevler devre dışıdır.

KİLİT TÜRÜ: P0- Tam tur kilitleme için akıllı kilit üzerinde bulunan tuşa iki kere basmalısınız. P1-Tam tur kilitleme için akıllı kilit üzerinde bulunan tuşa bir kere basmalısınız.

KİLİT TUR SAYISI: Akıllı kilit, kilidi tamamen kilitleyerek ve açarak, tur sayısını otomatik olarak öğrenecektir.



5.3.3. KULLANICILAR SEKMESİ


Bu sekmede, otomatik kilitleme modülü, ev otomasyon arayüzü, tuş takımı, parmak izi okuyucu vb. akıllı kilidinizin kontrolcülerini yönetebilirsiniz. Tanımlı herhangi bir kullanıcıya dokunursanız, adı düzenleyebileceğiniz veya kullanıcıları/kontrolcülerini tek tek silebileceğiniz sayfaya ulaşırsınız.

Yeni kullanıcı Ekleme: Sağ altta bulunan + işaretine dokunmalısınız. Karşınıza çıkan seçeneklerden 'Kullanıcı' veya 'Kontrol Cihazı' seçeneğini seçmelisiniz.

Eğer kullanıcı ekleyecekseniz, eklenecek kişinin e-posta adresine davet göndermelisiniz. Uygulamayı indirip, kayıt işlemlerini tamamlayıp daveti kabul eden kullanıcı artık akıllı kilide kendisini kullanıcı olarak ekleyebilir. Bu işlem sırasında yetkili kullanıcının akıllı kilide yakın olması gerekmektedir.

Kontrolcülerini nasıl ekleyeceğinizi öğrenmek için bir lütfen diğer sayfaya bakınız.

NOT: Kullanıcı eklemek için davet yollandıktan sonra eğer akıllı kilitte herhangi bir işlem yapılırsa (açma-kapama), davet geçersiz sayılacaktır ve tekrar davet göndermeniz gerekecektir.

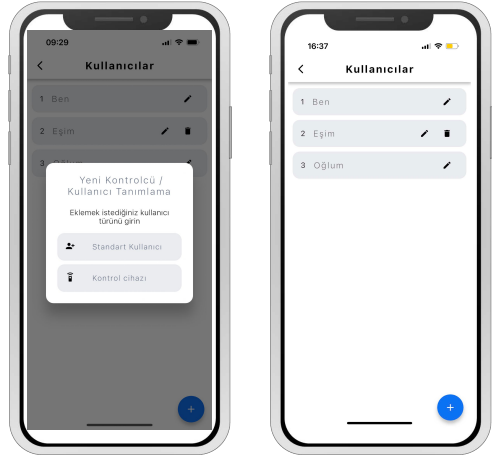

YENİ KONTROLCÜ / KULLANICI TANIMLAMA:

Akıllı kilidiniz 37 farklı kontrol cihazı öğrenebilir. (Kullanıcılar ve kontrolcülerin toplamıdır)

Akıllı kilidiniz, onayınız sonrasında yeni kontrol cihazı tanıma moduna geçecektir. Akıllı kilitten sesli uyarı gelmesiyle birlikte, tanıma modu aktif olacaktır.

Akıllı kilide kaydetmek istediğiniz yeni kontrolcü üzerinden kilitleme veya açma sinyali göndermeniz gerekir, aşamalar aşağıdaki gibidir:

Parmak izi okuyucu;



uyandırın ve kilitleme
tuşuna basın

Tuş takımı;



uyandırın ve kilitleme
tuşuna basın

Uzaktan kumanda;



herhangi bir tuşa
basılı tutun

Oto-Kilitleme modülü;



Mıknatısı üçgen işaretine
yaklaştırın ve ışığın sabit
yanmasını bekleyin

Ev otomasyon arayüzü;



cihaza elektrik verin, kabloları kısa devre yapın
ve bırakın.

Diğer kontrolcüler için,
kilitleme veya açma
komutu göndermeniz
gereklidir.

5.3.3.2. KULLANICIYI YETKİLİ OLARAK TANIMLAMA

Akıllı kilidinizin 2 farklı kullanıcıını daha yetkili olarak tanımlayabilirsiniz.

Bu işlem için 'KULLANICILAR' sekmesine giriş yapmalısınız. Yetkili tanımlamak istediğiniz kullanıcının isminin yanında bulunan 'DÜZENLE' ikonuna dokunmalısınız.


Açılan menüden kullanıcıyı 'YETKİLİ' olarak tanımlayabilir veya dilediğinizde normal kullanıcıya döndürebilirsiniz.

Yetkili kullanıcılar arasında seviye farkı bulunmamaktadır. Dolayısıyla her yetkili diğer yetkiliyi silebilir veya normal kullanıcıya döndürebilir.

5.3.3.2.a KULLANICILARIN KULLANIMINI KISITLAMA

Aynı menü üzerinden dilediğiniz kullanıcının kullanımı kısıtlayabilir veya sadece belirli günler ve/veya saatlerde kullanım izni verebilirsiniz.

Bu işlem için yetkili olmalısınız. Ayrıca kullanıcı kullanımı kısıtlanırken derseniz kilitleme yetkisini de devre dışı bırakabilirsiniz.

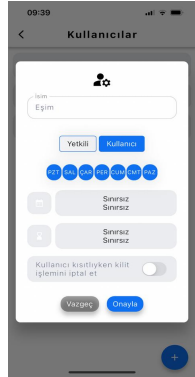

5.3.3.3. YETKİLİ KULLANICI TELEFONU İLE GEÇİCİ ERİŞİM KODU OLUŞTURMA İŞLEMİ


Motorlu silindirin yetkili kullanıcısıysanız, kilitten uzakta olsanız bile herhangi birinin kapınızı açmasına izin verebilirsiniz. Bu işlevin çalışması için internet bağlantısı gerekmez. Bu özellik Utopic Uygulaması veya Utopic Kablosuz Tuş Takımı üzerinden kullanılabilir.

5.3.3.3.a UYGULAMA İLE TARİH SINIRLI GEÇİCİ ERİŞİM KODU OLUŞTURMA

Eğer akıllı kilidinize bluetooth ile bağlanabiliyorsanız, tarih aralığı belirleyerek giriş kodu oluşturabilirsiniz. Akıllı kilide bluetooth ile bağlanamıyorsanız tarih aralığı seçmeden tek kullanımlık kod oluşturabilirsiniz. Her iki işlem içinde yetkili kullanıcı olmanız gerekir.

Bu adımları takip ederek tarih sınırlı tek kullanımlık kod oluşturabilirsiniz:

- Mobil uygulamaya girin ve ana ekranda bulunan akıllı kilidinizi seçin.
- Sağ üstte bulunan OTP anahtar butonuna dokununuz.
- Açılan sayfada yer alan 'Geçici Erişim Kodu Oluştur' sekmesine dokununuz.
- 'Uygulama İle' seçeneğine dokununuz.
- 'Geçici Erişim Kodu Oluştur' butonuna dokunarak, şifreyi oluşturun.
- Paylaş seçeneği ile SMS, E-mail, Whatsapp aracılığı ile paylaşın.

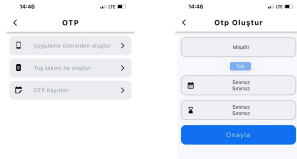

Mobil Uygulama İle Geçici Erişim Kodu Kullanılarak Kilidi Açma

- Paylaşılan kodu kopyalayın. (Paylaşılan tüm metni kopyalayabilirsiniz. Uygulama kodu otomatik olarak filtreleyecek ve gerekli yeri yapıştıracaktır.)
- Cep telefonunuza DESi Smart uygulamasını yükleyin, uygulamayı başlatın, dili seçin ve isterseniz bir şifre belirleyin.

- Cep telefonunuzu akıllı kilidin takıldığı kapıya olabildiğince yakın tutun ve uygulama ana ekranının altında bulunan “Tek Kullanımlık Kodu Kullan” yazan yere dokununuz. (OTP-Anahtar ikonu)
- Uygulama etrafınızda bulunan akıllı kilitleri arar ve bulduğu zaman ekrana kodu kullanmak istediğine dair bir uyarı çıkarır. Bu uyarıyı görünce onaylaya dokununuz.
- Kodu ekranda yazıldığı gibi gördüğünüzde, kapının kilidini açmak için “Onay veya Gönder” butonuna dokununuz.
- Kod kilit için geçerliyse, akıllı kilit kapının kilidini açar ve uygulama kilidin açıldığına dair bir bilgi verir.

5.3.3.3.b OTP - Süreli Kapı Geçiş Sistemi (Tek Kullanımlık Şifre)

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz ve “AYAR”  tuşuna dokununuz. Ekranda “YETKİLİ” görüntülenecektir.
- Yetkili parmak izini okutunuz veya yetkili şifresini giriniz. Ekranda “< - >” sembolü görünecektir.
- “5” tuşuna dokununuz ve ekranda “OTP” görüntülenecektir. İlgili menüye girmek için “AYAR”  tuşuna dokununuz.
- “1” butonuna basarak OTP özelliğini aktif edebilirsiniz veya kapatabilirsiniz. Seçiminizi onaylamak için “AYAR”  tuşuna dokununuz.



Yetkili mobil telefon ile akıllı kilide OTP - ‘Sürelî Kapı Geçiş Sistemi’ özellikli kablosuz tuş takımı ekleme;

- Kullanıcılar sekmesine dokunduktan sonra sağ altta bulunan + işaretine dokunmalısınız. Karşınıza çıkan seçeneklerden ‘Kontrol Cihazı’ seçeneğini seçmelisiniz. Bu esnada akıllı kilidinizden uzun bir uyarı sesi duyulacak, ardından gelen kısa uyarı sesi ile birlikte cihazınız yeni kontrolcü eşleşme moduna girecek.
- ‘OTP - Sürelî Kapı Geçiş Sistemi’ uyumlu kablosuz tuş takımı üzerinden sırasıyla 1 2 3 4 tuşlayınız.

NOT: Eşleştirme işlemi sırasında kablosuz tuş takımı üzerinden ‘Kilitleme’ tuşu ile sinyal göndererek eşleştirme işlemi tamamlarsanız, kablosuz tuş takımı standart özellikli olarak akıllı kilide tanımlanır. Sadece 5 haneli önceden tanımlı şifre ile kilidinizi açabilirsiniz. OTP özellikleri aktif hale gelmez.


Geçici Erişim Kodu Oluşturma (Tuş Takımı Üzerinden Giriş İçin)

- Mobil uygulamaya girin ve ana ekranda bulunan akıllı kilidinizi seçin. Sağ üstte bulunan OTP-Anahtar butonuna ve ardından 'tuş takımı ile oluştur' seçeneğine dokununuz.
- Karşınıza çıkan hazır taslaklardan birini seçin. (Misafir, Yönetici, Oda Servisi vs.)
- Kullanım tipinin tek giriş mi yoksa birden çok giriş mi olduğuna, oluşturulacak şifrenin başlangıç ve bitiş tarihini ayarlayınız.
- 'Onayla' butonuna dokunarak, özelliklerini belirlediğiniz şifreyi oluşturabilirsiniz.
- Paylaş seçeneği ile SMS, E-mail, Whatsapp üzerinden kolayca paylaşabilirsiniz.
- Paylaşılan 8 haneli şifreyi tuş takımına girerek, akıllı kilidi açabilirsiniz. Eğer paylaşılan şifre 'Çoklu Kullanım' ise bir kez 8 haneli şifre girildikten sonra, şifrenin son 4 hanesini girerekte akıllı kilidi açabilirsiniz.

NOT: Misafir OTP – Geçici Erişim kodu sekmesinde, giriş-çıkış saati fabrikasyon olarak 14:00 – 10:00 olarak tanımlanmıştır. Bu saat aralığını değiştirmek için akıllı kilidinize bluetooth ile bağlanmalı ve geçici erişim kodunu giriş-çıkış saati değiştirerek oluşturmalısınız. Aksi halde seçilen tarih ne olursa olsun kod 14:00 – 10:00 arasında aktif olacaktır.

OTP - 'Sürekli Kapı Geçiş Sistemi' özelliği menüden aktif olan tuş takımınızı, hem OTP - 'Sürekli Kapı Geçiş Sistemi' ile hem de normal tanımlanan yetkili veya kullanıcı şifreleriniz ile kullanabilirsiniz.

- Tuş takımını uyandırıp. Tuş takımı üzerinde bulunan 'AYAR' tuşuna dokunarak, tanımladığınız 5 haneli şifre ile (eğer değiştirmediyse fabrikasyon olarak 12345 tanımlıdır) giriş yapabilirsiniz.

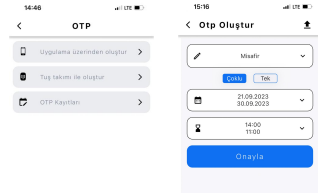

ÖNEMLİ NOTLAR

- 'Tek' seçeneği ile kod oluşturduğunuz durumda, kullanıcı bu kodu kullanarak akıllı kilidi 'sadece bir kez' açabilir.
- 'Çok' giriş seçeneği ile oluşturulan kodlar ise akıllı kilidi belirlenen süre zarfında sınırsız kez açabilir.
- Tarihleri kesişen iki farklı 'çok' giriş seçenekli kod oluşturursanız ve son giriş tarihli olan kod kullanılırsa, ilk başlangıç tarihli olan kodu iptal eder.

Örneğin; 20 Eylül ile 25 Eylül arası geçerli çok giriş seçenekli kod oluşturduğunuzu varsayalım (1. Kod)
Daha sonra, 23 Eylül ile 25 Eylül arası bir çok giriş seçenekli kod daha oluşturduğunuzu varsayalım (2. Kod)
Eğer 23 Eylül tarihinde 1. kodu kullanırsanız, kapınız açılır.

Aynı şekilde 23 Eylül tarihinde 2. kodu kullanırsanız kapınız gene açılır ancak 1. kodu iptal eder.
2. kodun kullanımı ile 1. kod devre dışı kalır ve kullanılamaz.

- Geçerliliği bir ay içinde başlayıp, bitişi ise gelecek ay içinde olan çok giriş seçenekli kod oluşturursanız ve oluşturulan bu kod başlangıç ayı içerisinde kullanılmazsa, otomatik olarak iptal edilir.


Örneğin; 30 Eylül - 5 Ekim arasında geçerli olacak bir kod oluşturdunuz.
Eğer bu kod 30 Eylül'de kullanılırsa, kilidi açar ve 5 Ekim'e kadar geçerli olur.
Kod Eylül ayında kullanılmazsa, otomatik olarak iptal edilir. Yani Ekim ayında da çalışmaz.

5.3.4. RAPORLAMA SEKMESİ

Bu sekmede, hangi kullanıcının kilidi açtığını veya kilitlendiğini görebilirsiniz.

Kullanıcılar, parmak izi okuyucusu, uzaktan kumanda, tuş takımı vb. için tarih ve saat detaylarını görebilirsiniz.

Ayrıca sağ üstte bulunan 'filtrele' butonu ile hızlıca dilediğiniz aramayı görebilirsiniz.

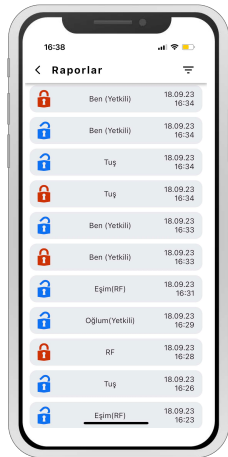

5.4. KULLANIM

Akıllı kilidi kullanmadan önce kullanılacak kilide göre “kilitleme yönü” ve “kilit tur sayısı” ayarını yapmalısınız.

5.4.1. KİLİDİ / KAPIYI AÇMA

Uygulamayı açın, akıllı kilide bağlanın ve KİLİDİ AÇ butonuna basın. Akıllı kilit, kilidi ve kapıyı açacaktır. *Ayrıca akıllı kilit üzerindeki düğmeyi kullanarak kapı kilidini açabilirsiniz. Acil durumlar için, tutamak ve anahtar kapı kilidini açabilir.*

5.4.2. KİLİTLEME

Uygulamayı açın, akıllı kilide bağlanın ve TEK TUR KİLİTLE veya TAM KİLİTLE butonuna basın. Akıllı kilidiniz, kilitleme işlemini yapacaktır. *Ayrıca akıllı kilit üzerindeki düğmeyi kullanarak kilitleyebilirsiniz. Acil durumlar için, tutamak ve anahtar ile de kilitleyebilirsiniz.*

5.4.3. ÇOCUK KİLİDİ

Çocuk kilidi özelliğini etkinleştirirseniz, akıllı kilit standart bir mekanik kilit gibi davranır ve anahtarla veya yalnızca tutamakla kullanılabilir. **Kayıtlı kontrolcülerin (yetkili kontrolcü dahil) hiçbirisi**, çocuk kilidi devre dışı bırakılıncaya kadar çalışmayacaktır. Çocuk kilidini etkinleştirmek için, uzun (3 san.) uyarı sesi duyana kadar motorlu silindir üzerindeki iki düğmeyi basılı tutun. Çocuk kilidini devreden çıkarmak için, 3 kısa uyarı tonunu duyana kadar motorlu silindir üzerindeki iki düğmeyi basılı tutun.

EK BİLGİ: Cihaz tipi AD olan akıllı kilitlerde çocuk kilidi aktif edilse dahi YETKİLİ KULLANICI kilidi kontrol edebilir.

5.5. BAKIM

Cihazın dış yüzeyleri temiz ve yumuşak bir bezle silinebilir. Temizlik için hiçbir zaman su ya da aşındırıcı kimyasallar kullanmayın. Motorlu silindirinizi sökmeye çalışmayınız.

5.5.1. AKILLI KİLİDİ ŞARJ ETME

Herhangi bir işlemten sonra üçlü uyarı tonu duyarsanız (kilitleme / kilit açma) veya akıllı kilit çok yavaş dönerse, yeniden şarj etmeniz gerekir.

! DİKKAT !

- Cihaz yaklaşık 3 saatte tamamen şarj olur. Piller boş değilse bile cihazınızı iki ayda bir şarj etmenizi öneririz. Gözetim altında şarj etmenizi tavsiye ederiz.
- Yüksek kaliteli 5V DC microUSB şarj cihazları veya powerbank ile şarj edilmelidir. Düşük kaliteli ürünler ile şarj riski kullanıcıya aittir.
- Akıllı kilidinizi şarj cihazına bağlı olarak kullanabilirsiniz. Cihaz otomatik olarak kendini her daim şarj cihazına bağlı olarak ayarlayacaktır. (yazılım sürümü 72 ve üstü için geçerlidir.)
- Eğer evinize uzun bir süre zarfında uğramayacaksanız, cihazın şarjını tam olarak yapmanızı ve anahtarlarınızı muhakkak yanınıza almanızı tavsiye ederiz. Ayrıca 2 aydan uzun bir süre evden uzak olacaksanız, cihazı çocuk kilidi moduna almanızı veya şarja bağlı şekilde bırakmanızı öneririz. Uzun süre şarj yapılmadan bırakılması durumunda cihazın bataryaları kullanılamaz hale gelebilir.

AKILLI KİLİDİ SIFIRLAMA

- Sıfırlama işlemi için kutu içerisinde bulunan USB şarj aletini prize bağlayınız ve akıllı kilide takabilecek şekilde konumlandırınız (USB soketini bu adımda akıllı kilide takmayınız).
- Akıllı kilit üzerinde bulunan iki butona aynı anda önce ilk uzun uyarısı sesi daha sonra ikinci uzun uyarı sesi gelene kadar basılı tutunuz. İkinci uzun uyarı sesi geldiği sırada parmaklarınızı çekerek USB şarj kablosunu akıllı kilidin şarj yuvasına takınız.
- Eğer sıfırlama işlemini başarılı şekilde yapabildiyseniz sıralı şekilde kısa uyarı tonları duymalısınız.
- Sıfırlama işleminden sonra akıllı kilidiniz uyku moduna geçmektedir. Bu moddan çıkarmak ve tanıma/eşleşme moduna almak için akıllı kilidin üzerinde bulunan iki butona aynı anda uzun uyarı sesini duyana kadar basmalısınız. Uzun uyarı sesi geldiği an parmaklarınızı çekmelisiniz. Bu sırada cihazdan gelen kısa uyarı tonu akıllı kilidin tanıma/eşleşme moduna geçtiğini bildirmektedir.
- Mobil App üzerinden cihazınızı eşleştirdiğiniz andan itibaren telefonunuz akıllı kilidin yetkili kontrolcüsü olacaktır. Artık akıllı kilidinize ait tüm ayarları mobil App üzerinden kolaylıkla yapabilirsiniz.



DESi

www.desi.com.tr

*Tüm Hakları Saklıdır.
DESi Alarm Ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.*