


DESi

Kablosuz Parmak İzi
Okuyucu ve
Dokunmatik Su
Geçirmez Tuş Takımı


KULLANIM KILAVUZU

WPFK

04.02.2022 sonrası üretilen modeller

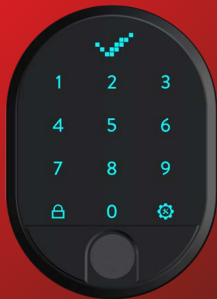

1. PARÇALAR ve MONTAJ

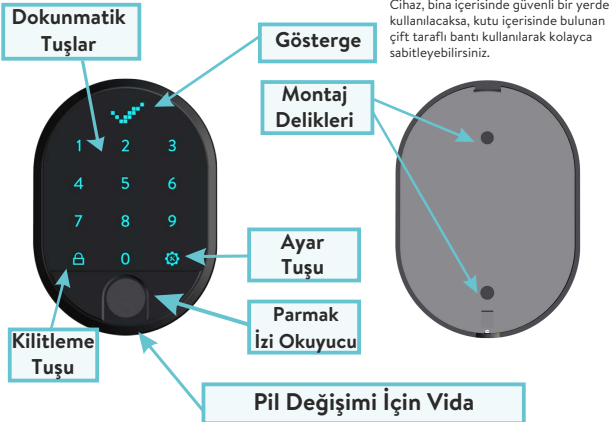

2. GENEL BİLGİLER ve UYARILAR

- Kapı veya kilit mekanizmasında herhangi bir sorun varsa, öncelikle bu sorunların çözülmesi gerekir. Kapının mekanik parçaları ve kilit mekanizması düzgün çalışmalıdır.
- Cihazda bir sorun varsa satıcınıza başvurmalısınız.
- Pil uyarısı varsa, pilleri değiştirmelisiniz.
- Yoğun sudan ve doğrudan güneş ışığından korunmalıdır.
- Cihazın elektronik parçalarına iletken metal veya keskin bir cisimle dokunmayın. Cihazı temizlemek için su veya aşındırıcı kimyasal maddeler kullanmayın.

ÖNEMLİ NOT: Cihaz kurulum modunda gelmektedir. Öncelikle yetkili parmak izini kayıt etmelisiniz. Daha sonrasında 5 haneli yetkili şifresi tanımlamalısınız. Eğer bu iki adımı tamamlamazsanız cihazın diğer menülerine erişim sağlayamazsınız.

ÖNEMLİ NOT-2: İlk 3 parmak izi ve 5 haneli ilk şifre yetkili olarak tanımlanır ve ayar menülerine giriş yapabilirsiniz. Ayrıca şifrenin, ayar menülerine erişim sağlamasını da engelleyebilirsiniz.

2.1. TÜM MENÜLER

Yetkili parmak izi tanıtılmadan önce aktif olan menüler;

- **Parmak İzi Kayıt**
- **Lisans**

Yetkili parmak izi ve şifre tanıtıldıktan sonra aktif olan menüler;

- **Şifre**
 - Yetkili
 - Kullanıcı
 - Yetki
 - Toplam Şifre Sayısı
 - Şifre Silme
 - Tüm Şifreleri Silme
- **Parmak İzi Kayıt**
- **Parmak İzi Silme**
- **Toplam Parmak İzi Sayısı**
- **OTP**
- **Lisan**
- **Sıfırlama**
- **Pil Seviyesi**

3. İLK KURULUM

Cihazın hafızasında kayıtlı parmak izi veya tanımlı bir şifre bulunmamaktadır. Kurulum için öncelikle parmak izi tanıtılmalıdır.

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz ve “**AYAR**”  tuşuna dokununuz. Ekranda kısa süreli “ONAY İŞARETİ” görüntülenecektir.
- “**2**” tuşuna dokununuz ve ekranda “PAR.KAYIT” görüntülenecektir.
- “**AYAR**”  tuşuna dokununuz ve ekranda “L3” görüntülenince kayıt etmek istediğiniz parmağı okuyucuya yerleştirin ve “L2”, “L1” ve ardından “ONAY İŞARETİ” görününe kadar kaldırmayın.
- Başarılı şekilde parmak izi kayıt edildikten sonra ekranda ‘YENİ ŞİFRE’ görüntülenecektir. Bu sırada 5 haneli istediğiniz bir şifre girin, ardından aynı şifreyi tekrar girmeniz istenecek ve “ONAY İŞARETİ” belirince kurulum tamamlanmış olacaktır.

Bu şifre cihazın yetkili şifesi olacaktır ve tüm ayar menülerine erişmenizi sağlayacaktır. Dilerseniz bu yetkiyi, şifre menüsünden kapatabilirsiniz.

3. YÖNETİCİ ve ŞİFRE AYARLARI

Tuş takımına biri yetkili olmak üzere 6 farklı şifre tanımlanabilir. Tüm şifreler kilidi açabilir. Ancak cihaz kurulumu veya ayarları için yetkili kullanıcı şifresi gerekecektir. Tüm şifreler 5 haneli olmalıdır.

3.1. Yetkili Şifresi Belirleme / Değiştirme

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz ve "AYAR"  tuşuna dokununuz. Yetkili parmak izini okutunuz veya yetkili şifresini giriniz.
- "1" tuşuna dokununuz ve ekranda "ŞİFRE" görüntülenecektir. İlgili menüye girmek için "AYAR"  tuşuna dokununuz.
- Ekranda "YETKİLİ" görüntülenince "AYAR"  tuşuna tekrar dokununuz.
- "YENİ ŞİFRE" görüntülenince 5 haneli yeni şifrenizi giriniz.
- "TEKRAR" görüntülenince aynı şifreyi tekrar giriniz. Onay işaretinin belirmesi ile birlikte yetkili şifreniz değiştirilmiş olacaktır.

ÖNEMLİ NOT: Yetkili şifresi silinemez ancak yukarıdaki adımları izleyerek şifreyi değiştirebilirsiniz.

3.2. Kullanıcı Şifrelerini Tanımlama

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz ve “**AYAR**”  tuşuna dokununuz. Ekranda “**YETKİLİ**” görüntülenecektir. Yetkili parmak izini okutunuz. Ekranda “< - >” sembolü görünecektir.
- “**1**” tuşuna dokununuz ve ekranda “**ŞİFRE**” görüntülenecektir. İlgili menüye girmek için “**AYAR**”  tuşuna dokununuz.
- “**2**” tuşuna dokununuz ekranda “**KULLANICI**” görüntülenecektir, sonrasında “**AYAR**”  tuşuna dokununuz.
- “**YENİ ŞİFRE**” görüntülenince 5 haneli yeni şifrenizi giriniz.
- “**TEKRAR**” görüntülenince aynı şifreyi tekrar giriniz. Onay işareti ile kullanıcı şifreniz tanımlanmış olacaktır.

Aynı adımları takip ederek toplam 5 farklı kullanıcı şifresi daha oluşturulabilir.

ÖNEMLİ NOT: Kullanıcı şifrelerine sırayla cihaz tarafından 02'den başlayarak 06'ya kadar numaralar atanır. Atanan bu numaraların hangi şifreye ait olduğunu not etmenizi tavsiye ederiz.

3.3. Şifre Silme

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokunun ve "AYAR"  tuşuna dokunun. Ekranda "YETKİLİ" görüntülenecektir.
- Yetkili şifrenizi girin. Ekranda "< - >" sembolü görünecektir.
- "1" tuşuna dokunun ve ekranda "ŞİFRE" görüntülenecektir. İlgili menüye girmek için "AYAR"  tuşuna dokunun.
- "5" tuşuna dokunun ve ekranda "ŞİFRE SİL" görüntülenecektir ardından "AYAR"  tuşuna dokunun ve kullanıcı şifresine cihaz tarafından atanan rakama dokunun ve onaylamak için "AYAR"  tuşuna dokunarak işlemi tamamlayınız.

Aynı adımları izleyerek diğer şifreleri de silebilirsiniz.

3.4. Toplam Şifre Sayısını Öğrenme

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz ve "AYAR"  tuşuna dokununuz. Ekranda "YETKİLİ" görüntülenecektir.
- Yetkili şifrenizi girin. Ekranda "< - >" sembolü görünecektir.
- "1" tuşuna dokununuz ve ekranda "ŞİFRE" görüntülenecektir. İlgili menüye girmek için "AYAR"  tuşuna dokununuz.
- "4" tuşuna dokununuz ve ekranda "TOP. SİFRE" görüntülenecektir ardından "AYAR"  tuşuna dokunarak toplam kayıtlı şifre sayısı görüntülenir.

3.5. Tüm Şifreleri Silme

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz ve "AYAR"  tuşuna dokununuz. Ekranda "YETKİLİ" görüntülenecektir.
- Yetkili şifrenizi girin. Ekranda "< - >" sembolü görünecektir.
- "1" tuşuna dokununuz ve ekranda "ŞİFRE" görüntülenecektir. İlgili menüye girmek için "AYAR"  tuşuna dokununuz.
- "6" tuşuna dokununuz ve ekranda "TUM SIFRE SİL" görüntülenecektir, "AYAR"  tuşuna dokunursanız tüm şifreler silenecektir. (Yetkili şifre hariç)

3.6. Yetkili Şifrenin Menülere Girişini Engelleme

Yetkili şifresinin ayar menülerine girişini engelleyebilirsiniz, bu durumda tüm ayar menülerine giriş için yetkili parmak izine ihtiyacınız olur. Siz kapatmadığınız süre yetkili şifresi ayarlar menüsüne giriş yaparabilir. Bu yetkiyi ilgili adımları takip ederek değiştirebilirsiniz.

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz ve "AYAR"  tuşuna dokununuz. Ekranda "YETKİLİ" görüntülenecektir.
- Yetkili parmak izini okutunuz veya yetkili şifresini giriniz. Ekranda "<- ->" sembolü görünecektir.
- "1" tuşuna dokununuz ve ekranda "ŞİFRE" görüntülenecektir. İlgili menüye girmek için "AYAR"  tuşuna dokununuz.
- "3" tuşuna dokununuz ve ekranda "YETKİ" görüntülenecektir, ilgili menüye girmek için "AYAR"  tuşuna dokununuz. "1" tuşuna dokunarak yetkiyi kapatabilir veya açabilirsiniz.
- Seçimi onaylamak için ise tekrar "AYAR"  tuşuna dokununuz.

Cihaza 100 farklı parmak izi kayıt edebilirsiniz. Kayıt edilen parmak izlerini dilediğiniz zaman tek tek silebilir veya toplu olarakta sıfırlayabilirsiniz.

3.7. Yeni Parmak İzi Kayıt İşlemi

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz ve “**AYAR**”  tuşuna dokununuz. Ekranda “YETKİLİ” görüntülenecektir.
- Yetkili parmak izini okutunuz veya yetkili şifresini giriniz.. Ekranda “< - >” sembolü görünecektir.
- “**2**” tuşuna dokununuz ve ekranda “PAR.KAYIT” görüntülenecektir.
- “**AYAR**”  tuşuna dokununuz. Ekranda “L3” görüldüğünde tanıtmak istediğiniz parmağı “L1” görünene kadar sensör üzerinde tutunuz.
- Eğer kayıt işlemi başarı ile sonuçlanırsa onay işareti görüntülenecektir.

Bu işlemi tekrarlayarak 100 farklı parmak izi tanıtabilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT: Kullanıcı parmak izlerine sırayla cihaz tarafından 01'den başlayarak 99'a kadar numaralar atanır. Atanan bu numaraların hangi parmağı ait olduğunu not etmenizi tavsiye ederiz.

3.8. Kayıtlı Parmak İzini Silme İşlemi

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz ve "AYAR"  tuşuna dokununuz. Ekranda "YETKİLİ" görüntülenecektir.
- Yetkili parmak izini okutunuz veya yetkili şifresini giriniz. Ekranda "< - - >" sembolü görünecektir.
- "3" tuşuna dokununuz ve ekranda "PAR.SİL" görüntülenecektir. İlgili menüye girmek için "AYAR"  tuşuna dokununuz.
- "NUMARA" görüntülenince silmek istediğiniz parmak izinin kayıt numarasını giriniz ve "AYAR"  tuşuna dokununuz.
- Onay işareti ile birlikte parmak izi silinmiş olacaktır.

3.9. Kayıtlı Toplam Parmak İzi Sayısı

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokunun ve "AYAR"  tuşuna dokunun. Ekranda "YETKİLİ" görüntülenecektir.
- Yetkili parmak izini okutun veya yetkili şifresini girin. Ekranda "< - >" sembolü görünecektir.
- "4" tuşuna dokunun ve ekranda "*TOP.PARMK*" görüntülenecektir. İlgili menüye girmek için "AYAR"  tuşuna dokunun.
- Ekranda beliren numara cihazda kayıtlı olan tüm parmak izleri sayısını göstermektedir.

3.10. OTP - Süreli Kapı Geçiş Sistemi (Tek Kullanımlık Şifre)

- Cihazı uyandırmak için ayırcunuz ile dokununuz ve "AYAR"  tuşuna dokununuz. Ekranda "YETKİLİ" görüntülenecektir.
- Yetkili parmak izini okutunuz veya yetkili şifresini giriniz. Ekranda "< - >" sembolü görünecektir.
- "5" tuşuna dokununuz ve ekranda "OTP" görüntülenecektir. İlgili menüye girmek için "AYAR"  tuşuna dokununuz.
- "1" butonuna basarak OTP özelliğini aktif edebilirsiniz veya kapatabilirsiniz. Seçiminizi onaylamak için "AYAR"  tuşuna dokununuz.

ÖNEMLİ NOT: OTP özelliğinin kullanılabilmesi için yetkili kontrol cihazının akıllı telefon olması gerekmektedir. OTP özelliğinin kullanımı ve tüm detayları için OTP - Süreli Kapı Geçiş Sistemi Kullanım Kılavuzunu inceleyiniz.

ÖNEMLİ NOT-2: OTP özelliği aktif iken ayar menüsüne giriş için iki kere "AYAR" butonuna dokunmanız gerekir.

ÖNEMLİ NOT-3: OTP özelliği aktif iken 5 haneli yetkili veya kullanıcı şifrelerini kullanmak için önce "AYAR" butonuna dokunmanız gerekir.

3.11. Lisan

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz ve "AYAR"  şuna dokununuz. Ekranda "YETKİLİ" görüntülenecektir.
- Yetkili parmak izini okutunuz veya yetkili şifresini giriniz.

Ekranda "< - >" sembolü görünecektir.

- "6" tuşuna dokununuz ve ekranda "LİSAN" görüntülenecektir. İlgili menüye girmek için "AYAR"  tuşuna dokununuz.
- 1-2-3-4-5 tuşlarına dokunarak dil seçeneklerini görebilirsiniz. Seçiminizi onaylamak için "AYAR"  tuşuna dokununuz.

İngilizce, Türkçe, Rusça, İtalyanca ve Almanca dil seçenekleri vardır.

3.12. Sıfırlama

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz ve "AYAR"  tuşuna dokununuz. Ekranda "YETKİLİ" görüntülenecektir.
- Yetkili parmak izini okutunuz veya yetkili şifresini giriniz.

Ekranda "< - >" sembolü görünecektir.

- "7" tuşuna dokununuz ve ekranda "SIFIRLA" görüntülenecektir.

İlgili menüye girmek için "AYAR"  tuşuna dokununuz.

- "00" görüntülenecektir, "1" tuşuna ekranda "05" görünene kadar basın ve ardından "AYAR"  tuşuna dokunarak onaylayınız.
- Onay işareti ile birlikte cihazınız fabrika ayarlarına geri dönmüş olur.

Sıfırlama işlemi sonrası tüm kayıtlı şifreler ve parmak izleri silenecektir.

4. KULLANIM

4.1. Parmak izi ve Tuş Takımı İle Akıllı Kilidi İlk Tanıtma İşlemi

Eğer akıllı kilidiniz, tuş takımının komutlarını algılamıyorsa, eşleştirme işlemi yapılmamış demektir.

Akıllı kilit ve tuş takımını eşleştirmek için lütfen adımları takip ediniz.

1- Mobil uygulamayı açın ve akıllı kilide bağlanın. Sağ üstten ayarlar butonuna tıklayın ve ardından en altta yer alan 'Kullanıcılar' sekmesine dokununuz.

2- 'Yeni Kontrolcü / Kullanıcı Tanımlama' satırına dokununuz ve açılan ekrandan yeşil +'ya basın. Akıllı kilitten önce uzun sonra kısa uyarı sesi duyulacaktır.

3- Tuş takımını uyandırın ve kilitleme tuşuna basın.

4- Eğer eşleştirme işlemi başarılıysa akıllı kilitten sıralı uyarı sesleri gelir.

4.2. Kilidi ve Kapıyı Açma

Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz ve 5 haneli şifrenizi girin veya kayıtlı parmak izini sensöre okutunuz. Ekran üzerinde animasyon görüntülediğinde kilit ve kapınız açılacaktır.

4.3. Kapıyı Kilitleme

Kapıyı kapatın ve cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz. Kilit tuşuna basarak, kapınızı kilitleyebilirsiniz.

5. BAKIM

Yüzeyleri yumuşak kumaşla temizleyebilirsiniz.

5.1 Pil Değişimi

Alt vidayı sökünüz ve tuş takımını tabandan çıkarınız. Pilleri değiştirin, tuş takımını yerleştirin ve vidayı sıkınız.

Sadece 1,5 V AA yüksek kaliteli alkali veya lityum piller kullanınız.

Desi Alarm&Security Systems

Orta Mh. Topkapı Maltepe Cd. Anadolu
Sk. No:1 Bayrampaşa İstanbul / Turkey

www.utopic.com.tr
www.desi.com.tr