


DESi

Kablosuz Dokunmatik Su Geçirmez Tuş Takımı

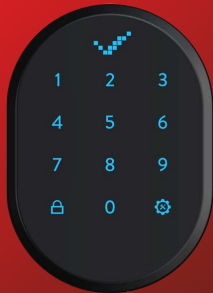

KULLANIM KILAVUZU

WPK

04.02.2022 sonrası üretilen modeller

1. PARÇALAR ve MONTAJ

**Dokunmatik
Tuşlar**

Gösterge


**Montaj
Delikleri**

**Ayar
Tuşu**

**Kilitleme
Tuşu**

Pil Değişimi İçin Vida

Cihazı, aşağıda gösterilen iki vida deliğini kullanarak sabitleyebilirsiniz. Cihaz, bina içerisinde güvenli bir yerde kullanılacaksa, kutu içerisinde bulunan çift taraflı bantı kullanarak kolayca sabitleyebilirsiniz.

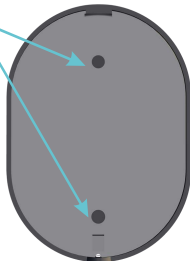

2. GENEL BİLGİLER ve UYARILAR

- Kapı veya kilit mekanizmasında herhangi bir sorun varsa, öncelikle bu sorunların çözülmesi gerekir. Kapının mekanik parçaları ve kilit mekanizması düzgün çalışmalıdır.
- Cihazda bir sorun varsa satıcınıza başvurmalısınız.
- Pil uyarısı varsa, pilleri değiştirmelisiniz.
- Yoğun sudan ve doğrudan güneş ışığından korunmalıdır.
- Cihazın elektronik parçalarına iletken metal veya keskin bir cisimle dokunmayın. Cihazı temizlemek için su veya aşındırıcı kimyasal maddeler kullanmayın.

2.1. TUŞ TAKIMI MENÜLERİ

Yetkili şifresi belirlenmeden önce aktif olan menüler;

- Şifre

- Yetkili
- Kullanıcı
- Toplam Şifre Sayısı
- Şifre Silme
- Tüm Şifreleri Silme

- Lisan

2.1.1. TUŞ TAKIMI MENÜLERİ

Yetkili şifresi belirlendikten sonra aktif olan menüler;

-Şifre

- Yetkili
- Kullanıcı
- Toplam Şifre Sayısı
- Şifre Silme
- Tüm Şifreleri Silme

- OTP

- Lisan
- Sıfırlama
- Pil Seviyesi

3. YÖNETİCİ ve ŞİFRE AYARLARI

Tuş takımına biri yetkili olmak üzere 6 farklı şifre tanımlanabilir. Tüm şifreler kilidi açabilir. Ancak cihaz kurulumu veya ayarları için yetkili kullanıcı şifresi gerekecektir. Tüm şifreler 5 haneli olmalıdır.

3.1. Yetkili Şifresi Belirleme

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz ve "**AYAR**"  tuşuna dokununuz. Ekranda kısa süreli "**ONAY İŞARETİ**" görüntülenecek ve ardından tuşlarda sadece "**1**" ve "**3**" yanık kalacaktır.
- "**1**" tuşuna dokununuz ve ekranda "**ŞİFRE**" görüntülenecektir. İlgili menüye girmek için "**AYAR**"  tuşuna dokununuz.
- Ekranda "**YETKİLİ**" görüntülenince "**AYAR**"  tuşuna tekrar dokununuz.
- "**YENİ ŞİFRE**" görüntülenince 5 haneli yetkili şifrenizi giriniz.
- "**TEKRAR**" görüntülenince aynı şifreyi tekrar giriniz. Onay işaretinin belirmesi ile birlikte yetkili şifreniz değiştirilmiş olacaktır.

ÖNEMLİ NOT: Yetkili şifresi silinemez ancak yukarıdaki adımları izleyerek şifreyi değiştirebilirsiniz.

3.1.1. Kullanıcı Şifrelerini Tanımlama

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz ve "AYAR"  tuşuna dokununuz. Ekranda "YETKİLİ" görüntülenecektir.
- Yetkili şifrenizi girin. Ekranda "< - >" sembolü görünecektir.
- "1" tuşuna dokununuz ve ekranda "ŞİFRE" görüntülenecektir. İlgili menüye girmek için "AYAR"  tuşuna dokununuz.
- "2" tuşuna dokununuz ekranda "KULLANICI" görüntülenecektir, sonrasında "AYAR"  tuşuna dokununuz.
- "YENİ ŞİFRE" görüntülenince 5 haneli yeni şifrenizi girin.
- "TEKRAR" görüntülenince aynı şifreyi tekrar giriniz. Onay işareti ile kullanıcı şifreniz tanımlanmış olacaktır.

Aynı adımları takip ederek toplam 5 farklı kullanıcı şifresi daha oluşturulabilir.

ÖNEMLİ NOT: Kullanıcı şifrelerine sırayla cihaz tarafından 02'den başlayarak 06'ya kadar numaralar atanır. Atanan bu numaraların hangi şifreye ait olduğunu not etmenizi tavsiye ederiz.

3.1.2. Şifre Silme

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz ve "AYAR"  tuşuna dokununuz. Ekranda "YETKİLİ" görüntülenecektir.
- Yetkili şifrenizi girin. Ekranda "< - >" sembolü görünecektir.
- "1" tuşuna dokununuz ve ekranda "ŞİFRE" görüntülenecektir. İlgili menüye girmek için "AYAR"  tuşuna dokununuz.
- "4" tuşuna dokununuz ve ekranda "ŞİFRE SİL" görüntülenecektir ardından "AYAR"  tuşuna dokununuz ve kullanıcı şifresine cihaz tarafından atanan rakama dokununuz ve onaylamak için "AYAR"  tuşuna dokunarak işlemi tamamlayınız.

Aynı adımları izleyerek diğer şifreleri de silebilirsiniz.

3.1.3. Toplam Şifre Sayısını Öğrenme

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz ve "AYAR"  tuşuna dokununuz. Ekranda "YETKİLİ" görüntülenecektir.
- Yetkili şifrenizi giriniz. Ekranda "< - >" sembolü görünecektir.
- "1" tuşuna dokununuz ve ekranda "ŞİFRE" görüntülenecektir. İlgili menüye girmek için "AYAR"  tuşuna dokununuz.
- "3" tuşuna dokununuz ve ekranda "TOP. ŞİFRE" görüntülenecektir ardından "AYAR"  tuşuna dokunarak toplam kayıtlı şifre sayısı görüntülenir.

3.1.4. Tüm Şifreleri Silme

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz ve "AYAR"  tuşuna dokununuz. Ekranda "YETKİLİ" görüntülenecektir.
- Yetkili şifrenizi giriniz. Ekranda "< - >" sembolü görünecektir.
- "1" tuşuna dokununuz ve ekranda "ŞİFRE" görüntülenecektir. İlgili menüye girmek için "AYAR"  tuşuna dokununuz.
- "5" tuşuna dokununuz ve ekranda "TUM SIFRE SİL" görüntülenecektir, "AYAR"  tuşuna dokunursanız tüm şifreler silenecektir. (Yetkili şifre hariç)

3.2. OTP - Süreli Kapı Geçiş Sistemi (Tek Kullanımlık Şifre)

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz ve "AYAR"  tuşuna dokununuz. Ekranda "YETKİLİ" görüntülenecektir.
- Yetkili şifrenizi giriniz. Ekranda "< - >" sembolü görünecektir.
- "2" tuşuna dokununuz ve ekranda "OTP" görüntülenecektir. İlgili menüye girmek için "AYAR"  tuşuna dokununuz.
- "1" butonuna basarak OTP özelliğini aktif edebilirsiniz veya kapatabilirsiniz. Seçiminizi onaylamak için "AYAR"  butonuna dokununuz.

ÖNEMLİ NOT: OTP özelliğinin kullanılabilmesi için yetkili kontrol cihazının akıllı telefon olması gerekmektedir. OTP özelliğinin kullanımı ve tüm detayları için OTP - Süreli Kapı Geçiş Sistemi Kullanım Kılavuzunu inceleyiniz.

ÖNEMLİ NOT-2: OTP özelliği aktif iken ayar menüsüne giriş için iki kere "AYAR" butonuna dokunmanız gerekir.

ÖNEMLİ NOT-3: OTP özelliği aktif iken 5 haneli yetkili veya kullanıcı şifrelerini kullanmak için önce "AYAR" butonuna dokunmanız gerekir.

3.3. Lisan

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz ve "AYAR"  tuşuna dokununuz. Ekranda "YETKİLİ" görüntülenecektir.
- Yetkili şifrenizi girin. Ekranda "< - >" sembolü görünecektir.
- "3" tuşuna dokununuz ve ekranda "LİSAN" görüntülenecektir. İlgili menüye girmek için "AYAR"  tuşuna dokununuz.
- 1-2-3-4-5 tuşlarına dokunarak dil seçeneklerini görebilirsiniz. Seçiminizi onaylamak için "AYAR"  butonuna dokununuz.

İngilizce, Türkçe, Rusça, İtalyanca ve Almanca dil seçenekleri vardır.

3.4. Sıfırlama

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz ve "AYAR"  tuşuna dokununuz. Ekranda "YETKİLİ" görüntülenecektir.
- Yetkili şifrenizi giriniz. Ekranda "< - >" sembolü görünecektir.
- "4" tuşuna dokununuz ve ekranda "SIFIRLAMA" görüntülenecektir. İlgili menüye girmek için "AYAR"  tuşuna dokununuz.
- "00" görüntülenecektir, "1" tuşuna ekranda "05" görünene kadar basın ve ardından "AYAR"  tuşuna dokunarak onaylanın.
- Onay işareti ile birlikte tüm şifreler silinmiş ve fabrika ayarlarına geri dönmüş olur.

3.5. Pil Seviyesi

- Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokununuz ve "AYAR"  tuşuna dokununuz. Ekranda "YETKİLİ" görüntülenecektir.
- Yetkili şifrenizi giriniz. Ekranda "< - >" sembolü görünecektir.
- "5" tuşuna dokununuz ve ekranda "PİL SEVİYESİ" görüntülenecektir. "AYAR"  tuşuna dokunarak cihazın pil seviyesini görüntüleyebilirsiniz.

4. KULLANIM

4.1. Tuş Takımı İle Akıllı Kilidi İlk Tanıtma İşlemi

Eğer akıllı kilidiniz, tuş takımının komutlarını algılamıyorsa, eşleştirme işlemi yapılmamış demektir.

Akıllı kilit ve tuş takımını eşleştirmek için lütfen adımları takip ediniz.

1- Mobil uygulamayı açın ve akıllı kilide bağlanın. Sağ üstten ayarlar butonuna tıklayın ve ardından en altta yer alan 'Kullanıcılar' sekmesine dokununuz.

2- 'Yeni Kontrolcü / Kullanıcı Tanımlama' satırına dokununuz ve açılan ekrandan yeşil +'ya basın. Akıllı kilitten önce uzun sonra kısa uyarı sesi duyulacaktır.

3- Tuş takımını uyandırın ve kilitleme tuşuna basın.

4- Eğer eşleştirme işlemi başarılıysa akıllı kilitten sıralı uyarı sesleri gelir.

4.2. Kilidi ve Kapıyı Açma

Cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokunun ve 5 haneli şifrenizi girin. Onay işareti ile birlikte kilit ve kapınız açılacaktır.

4.3. Kapıyı Kilitleme

Kapıyı kapatın ve cihazı uyandırmak için avucunuz ile dokunun. Kilit tuşuna basarak, kapınızı kilitleyebilirsiniz.

5. BAKIM

Yüzeyleri yumuşak kumaşla temizleyebilirsiniz.

5.1 Pil Değişimi

Alt vidayı sökün ve tuş takımını tabandan çıkarın. Pilleri değiştirin, tuş takımını yerleştirin ve vidayı sıkın.

Sadece 1,5 V AA yüksek kaliteli alkali veya lityum piller kullanın.

Desi Alarm&Security Systems

Orta Mh. Topkapı Maltepe Cd. Anadolu
Sk. No:1 Bayrampaşa İstanbul / Turkey

www.utopic.com.tr
www.desi.com.tr