


Akıllı Ev Otomasyon Arayüzü (CKE V2) Akıllı Kilit İle Eşleştirme

- Uygulamayı açın ve yetkili akıllı telefon ile kilide bağlanın.
- Sağ üstte bulunan ayar butonuna dokununuz ve alttan 'KULLANICILAR' sekmesine giriş yapın. Açılan ekrandan 'YENİ KONTROLCÜ / KULLANICI TANIMLAMA' satırına dokununuz ve yeşil + butonuna dokununuz.
- Akıllı kilitten önce uzun daha sonra kısa uyarı sesi gelecektir. Kısa uyarı sesinden sonra eksi (-) ve T1 kablolarını 2-3 saniye boyunca birbirine değdirin ve çekin. Bu işlemi 1-2 kere tekrarlayabilirsiniz.
- Eğer tanıma işlemi başarılı olduysa, akıllı kilitten sıralı uyarı sesleri duyulur.

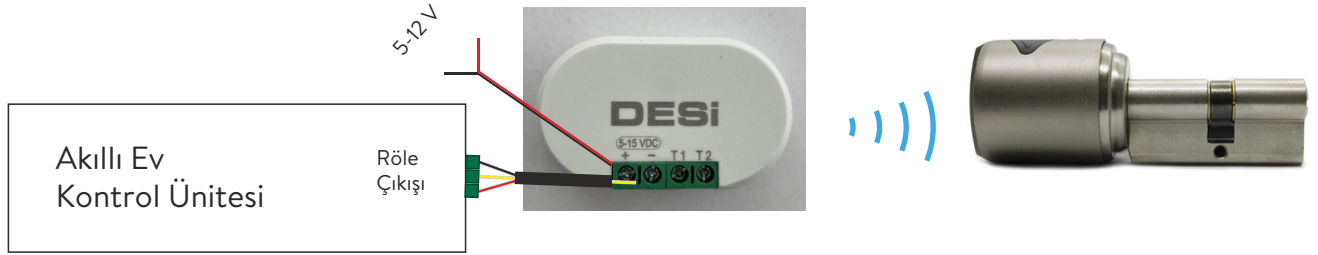

Kullanım Detayları:

- Akıllı ev otomasyon arayüzünde 3 farklı kullanım modu vardır; Normal, Toggle Mod ve Gecikme Mod

Normal: Kilitleme ve açma işlemi standart şekilde gerçekleşir

- Eksi (-) ve T1 uçlarını kısa devre yapınca : **Kilitleme**
- Eksi (-) ve T2 uçlarını kısa devre yapınca: **Açma**

Toggle: Sıralı şekilde bir açma, bir kilitleme yapılır. Örneğin ilk tetiklemede açma yapıldıysa bir sonraki tetiklemede kilitleme yapar. Bu şekilde sırayla devam eder.

- T1-T2 uçlarını birbirine bağlı şekilde bırakın. Eksi (-) ve T1+T2 ilk tetikleme işleminde açma, diğer tetikleme işleminde ise kilitleme yapacaktır.

Gecikmeli: Plastik kapağı söktüğünüzde, ana kart üzerinde sol üstte 5 delik göreceksiniz. Bu deliklerden soldan 2. ve 3. deliği kısa devre yaparak bırakırsanız (ataç veya lehim teli kullanılabilir), açma ve kilitleme işlemleri tetiklemeden 3-4 saniye sonra gerçekleşir.

- Eksi (-) ve T1 uçlarını kısa devre yapınca : Kilitleme (3-4 saniye gecikmeli)
- Eksi (-) ve T2 uçlarını kısa devre yapınca: Açma (3-4 saniye gecikmeli)

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Çalışma Aralığı: 5 - 12 V DC

Akım Sarfiyatı: 30 mA maksimum

Çalışma Koşulları: 0 - 40 C

Kontrol Mesafesi: 15 metreye kadar (Ortamda bulunan kablosuz diğer üniteler etkileyebilir ve bu mesafe kısalabilir)